קובץ: Samsung SGH-F480T_UG_Cover | **צבע:** CMYK | **גודל:** 281.4x75.8 | **פריסות:** 2 (4 עמודים)

S8300
מדריך למשתמש

התוכן והמידע הכלולים בחוברת זו עשויים להשתנות בשל שינויים ועדכונים שיחולו בטלפונים או במערכת הסלולרית. Samsung תספק בהתאם לצורך עדכון נפרד לחוברת זו.

© כל הזכויות שמורות לסאני תקשורת מבית סקיילקס קורפוריישן. אין לצלם, להעתיק או לעשות כל שימוש בידע ו/או בחוברת זו ו/או בחלק ממנה מבלי שיתקבל לכך אישור בכתב ומראש מסאני תקשורת מבית סקיילקס קורפוריישן.

SAMSUNG הינו סימן מסחרי רשום של Samsung Electronics.

למידע נוסף, בקרו באתר האינטרנט: http://www.suny-telecom.co.il

נציגים בלעדיים בישראל, סאני תקשורת מבית סקיילקס קורפוריישן בע"מ.

מהדורה מס' 1 | מאי 2009 | S8300 User's Guide | מק"ט GH68-22972A

אזהרות בטיחות חשובות

☑ חריגה מאזהרות אלה עשויה להיות מסוכנת ומנוגדת לחוק.

מידע זכויות יוצרים

- Bluetooth® הוא סימן מסחרי רשום של SIG, Inc. בכל העולם – Bluetooth QD ID: B014869.
- Java™ הוא סמל מסחרי של Sun Microsystems, Inc.
- Windows Media Player® הוא סימן מסחרי רשום של Microsoft Corporation.
- DivX® הוא סימן מסחרי רשום של DivX, Inc., והשימוש בו נעשה ברישיון.

הקפידו על נהיגה בטוחה בכל עת

הימנעו מלהשתמש במכשיר הסלולרי במהלך נהיגה. החנו תחילה את הרכב.

כבו את הטלפון במהלך תדלוק

הימנעו מלהשתמש בטלפון בתחנות תדלוק (תחנות דלק) או בקרבת דלקים וחומרים כימיים.

כבו את הטלפון כאשר אתם במטוס

טלפונים אלחוטיים עלולים לגרום להפרעות. שימוש בהם במטוסים הינו מסוכן ולא חוקי כאחד.

כבו את הטלפון בקרבת ציוד רפואי

יתכן ובתי חולים ומוסדות רפואיים משתמשים בציוד שעשוי להיות רגיש להפרעות תקשורת גלי רדיו חיצונית. עקבו אחר ההנחיות והחוקים שנקבעו על ידם.

הפרעות

כל מכשירי הטלפון האלחוטיים עשויים להיות רגישים להפרעות, העשויות להשפיע על ביצועיהם.

נתונים טכניים

משקלים ומידות

טלפון	
משקל (עם סוללה)	112 גרם
מידות (מ"מ)	12.7 x 51.5 x 110.0

זמני שיחה והמתנה

סוג הסוללה	800 mAh
זמן שיחה	עד 250 דקות
זמן המתנה	230 עד 260 שעות

זמני השימוש בסוללות נמדדו בתנאים אופטימליים והם עלולים להשתנות בהתאם לתנאי הסביבה.

זמני טעינה

סוג הסוללה	800 mAh
מטען נייד	כ-3 שעות

היו ערים להנחיות מיוחדות

פעלו בהתאם להנחיות שנקבעו בכל מקום ודאגו תמיד לכבות את הטלפון שלכם בכל מקום שבו השימוש בו אסור, או שהוא עשוי לגרום להפרעות או לסיכון.

עמידות למים

מכשיר הטלפון שלכם אינו עמיד למים. שמרו עליו יבש.

שימוש נכון

השתמשו בטלפון רק במצב הרגיל (מוחזק ליד האוזן).
הימנעו ממגע בלתי נחוץ עם האנטנה כאשר הטלפון פועל.

שיחות חירום

הזינו את מספר החירום המתאים למיקומכם הנוכחי ולחצו על .

הרחיקו את הטלפון שלכם מילדים קטנים

שמרו את הטלפון שלכם וכל האביזרים הנלווים אליו הרחק מטווח הגעתם של ילדים קטנים.

אביזרים וסוללות

השתמשו אך ורק בסוללות ואביזרים מאושרים לשימוש ע"י סמסונג, כגון ערכות דיבורית אישית וכבלי העברת נתונים.

שימוש באביזר שאינו מאושר עשוי לפגוע בכם או במכשיר הטלפון שלכם ועשוי להיות מסוכן.

- מכשיר הטלפון יכול להתפוצץ במידה והסוללה תוחלף באחרת מסוג לא מתאים.
- השליכו סוללות משומשות בהתאם להנחיות היצרן.

האזנה ממושכת בעוצמת קול גבוהה באמצעות אוזניות, עשויה לגרום נזקי שמיעה.

שירות מוסמך

הקפידו שמכשיר הטלפון שלכם יטופל ע"ידי אנשי שירות מוסמכים בלבד.

עבור מידע בטיחות מפורט נוסף, ראו "מידע בריאותי ובטיחותי" ע. 65.

אודות מדריך זה

מדריך משתמש זה מספק לכם מידע מרוכז על אופן השימוש במכשיר הטלפון שלכם. ללימוד מהיר של תכונות המכשיר הבסיסיות, פנו ל"פעולות בסיסיות" ו"פעולות נוספות".

במדריך זה, יוצגו סמלי ההוראה הבאים:

☑	מציין כי עליכם להעניק תשומת לב למידע שיוצג להלן בנושאי בטיחות או תכונות המכשיר.
←	מציין כי עליכם ללחוץ על לחצני הניווט, על־מנת לדפדף אל האפשרות המצויינת ולאחר מכן לבחור בה.
[ ]	מציין מקש במכשיר הטלפון. לדוגמה, [⌐]
< >	מציין אפשרויות, שמוצגות בחלקו התחתון של צג המכשיר. לדוגמה, <**תפריט**>.

- **דור 3.5**

  הטלפון פועל ברשת דור 3.5, התומכת בקצב העברת נתונים מהיר, הורדת תכנים וניהול שיחות וידאו.

תכונות טלפון **מיוחדות***



- **מצלמת 8 מגה פקסל ומצלמת וידאו**

  השתמשו במצלמה המובנית בטלפון שלכם לצילום תמונות וסרטוני וידאו.

- **בלוג נייד**

  שתפו תמונות וסרטוני וידאו באתרי שיתוף תמונות ובלוגים.

- **קורא RSS**
  השתמשו בקורא ה-RSS על-מנת להתעדכן בחדשות האחרונות מאתרי האינטרנט המועדפים שלכם.

- **סנכרון עם נגן המדיה של מערכת Windows**
  העבירו קבצי מוסיקה למכשיר הטלפון שלכם ישירות מנגן המדיה של מערכת Windows.

- **נגן MP3**
  נגנו קבצי מוסיקה על-ידי שימוש במכשיר הטלפון שלכם כנגן MP3. במהלך ההשמעה תוכלו להשתמש בתכונות טלפון אחרות

- **רדיו FM**
  האזינו לתחנות הרדיו המועדפות שלכם בכל זמן, בכל מקום.

- **עולם מלא בווידג'טים**
  השתמשו ותפעלו את הטלפון באמצעות מגוון יישומים הזמינים ישירות ממסך ההמתנה.

- **דפדפן אינטרנט סלולרי**
  קבלו גישה לרשת האינטרנט הסלולרית לקבלת מידע עדכני ומגוון רחב של תוכן.

* בכפוף לתנאי השירות ולזמינותם. חלק מהשירותים כרוך בתשלום

תוכן

פתיחת האריזה 6

וודאו כי ברשותכם כל הפריטים

פעולות בסיסיות 6

צעדים ראשונים בתפעול הטלפון שלכם

התקנה וטעינה של מכשיר הטלפון 6
התקנת כרטיס הזיכרון (אופציונאלי) 8
הפעלה וכיבוי 8
מבנה הטלפון 9
לחצנים 10
תצוגה 11
שימוש במסך המגע 13
גישה לפעולות תפריט 14
הזנת מלל 15
התאמה אישית של הטלפון שלכם 18
שימוש בווידג'טים (Widgets) 19
חיוג/מענה לשיחות 20

פעולות נוספות 21

תכונות שיחה מתקדמות, שימוש במצלמה, נגן השמע, דפדפן האינטרנט ותכונות מיוחדות אחרות

תכונות שיחה מתקדמות 21
שימוש בספר הטלפונים 24
שליחת הודעות 27
שימוש במצלמה ועריכת סרטוני וידאו 29
העלאת תמונות וסרטוני וידאו לרשת 40
האזנה לרדיו 41
השמעת מוסיקה 43
גלישה וחיפוש מידע באינטרנט 46
ערוצי חדשות ועדכונים (RSS) 48
שימוש בתקשורת Bluetooth 49
תכונות חירום 50
שיחה מדומה 52
שימוש ביישומים 52

פעולות תפריט 58

כל אפשרויות התפריט

מידע בריאותי ובטיחותי 65

נתונים טכניים 73

ריכוז פקודות התפריט

על־מנת לגשת למצב התפריט, כאשר הטלפון במצב המתנה, לחצו על <**תפריט**> בתחתית הצג.

יומן שיחות

Google
חיפוש
דואר
מפות

מוסיקה
נגן המוסיקה
מזהה מוסיקה

דפדפן
בית
הזן URL
סימניות
הגדרות

הודעות
צור הודעה
דואר נכנס
דוא"ל נכנס
טיוטות
הודעות בשליחה
הודעות שנשלחו
התיקיות שלי
תבניות
מחק לפי תיקיות
הגדרות
הודעות SOS
מצב זיכרון

הקבצים שלי
תמונות
סרטוני וידאו
צלילים
קבצים אחרים
מצב זיכרון

ארגונית
לוח שנה
תזכיר
משימה
שעון עולמי
מחשבון
ממיר

מצלמה

דפדפן תמונות

יישומים
שתף תמונות
רדיו FM
עורך וידאו
משחקים ועוד
תזכורן
Bluetooth
סנכרן

טיימר
שעון-עצר
קורא RSS
SIM services/Fun & Info*

שעון מעורר

הגדרות
פרופילי טלפון
תצוגה ותאורה
שעה ותאריך
הגדרות טלפון
הגדרות יישום
אבטחה
הגדרות רשת
הגדרות זיכרון
איפוס הגדרות

* בהתאם למפעיל השירות

על־מנת לגשת לרשימת **אנשי קשר** בטלפון שלכם, כאשר הטלפון במצב המתנה, לחצו על <**אנשי קשר**> בתחתית הצג.

פתיחת האריזה

וודאו כי ברשותכם כל הפריטים

- מכשיר טלפון
- מטען נייד
- סוללה
- אוזנייה אישית
- כבל נתונים
- כרטיס זיכרון
- מדריך משתמש

תוכלו לרכוש אביזרים שונים למכשיר הטלפון שלכם מנציג סמסונג הקרוב לאזור מגוריכם.

☑ הפריטים המסופקים עם מכשיר הטלפון שלכם ומגוון אביזרים שתוכלו לרכוש מנציג סמסונג המקומי, עשויים להשתנות בהתאם למדינה בה אתם מתגוררים או ספק השרות.

פעולות בסיסיות

צעדים ראשונים בתפעול הטלפון שלכם

התקנה וטעינה של מכשיר הטלפון

1 הסירו את כיסוי הסוללה

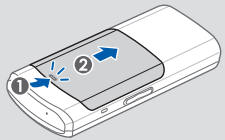

2 הכניסו את כרטיס ה-SIM למקומו

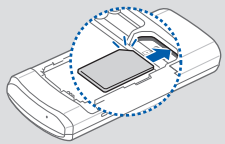

טעינת הטלפון

לפני שימוש ראשון בטלפון, עליכם לטעון את הסוללה.

1 פתחו את כיסוי המחבר הרב־שימושי שבצידו של הטלפון

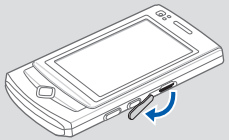

2 חברו את המחבר שבקצה כבל המטען למחבר הרב־שימושי, כאשר המשולש שעל המחבר פונה כלפי מעלה וחברו את המטען לשקע החשמל

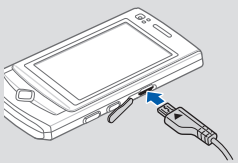

3 הכניסו את הסוללה

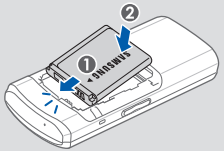

4 החזירו את כיסוי הסוללה למקומו

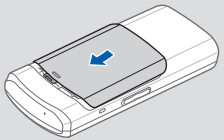

3 כאשר הסוללה טעונה במלואה (חיווי הסוללה אינו משתנה), נתקו את המטען משקע החשמל.
נתקו את המטען מהטלפון.
סגרו את כיסוי המחבר הרב־שימושי.

☑ חיבור לא נכון של המטען לטלפון עשוי לגרום לטלפון נזק חמור. נזק שנגרם כתוצאה משימוש לא נכון אינו מכוסה במסגרת האחריות.

התקנת כרטיס הזיכרון (אופציונאלי)

לשמירה ואיחסון של קבצי מדיה נוספים, עליכם להתקין בטלפון כרטיס זיכרון. הטלפון שלכם משתמש בכרטיס זיכרון מסוג microSD™ בנפח של עד 16 ג'יגה (בהתאם ליצרן הכרטיס וסוגו).

1 הסירו את כיסוי הסוללה והוציאו את הסוללה.

2 הכניסו את כרטיס הזיכרון כאשר התווית פונה כלפי מעלה.
לחצו את כרטיס הזיכרון פנימה, עד שינעל.

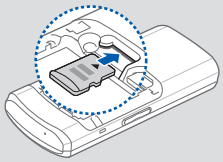

הפעלה וכיבוי

הפעלה
1. לחצו והחזיקו את מקש [⏍].
2. במידה ונדרש, הזינו את קוד הזיהוי (PIN).

כיבוי
1. לחצו והחזיקו את מקש [⏍]

מבנה הטלפון

מראה מלפנים

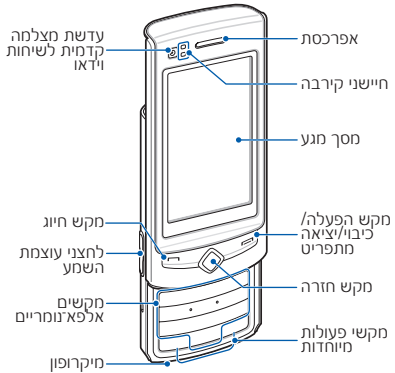

מראה מאחור

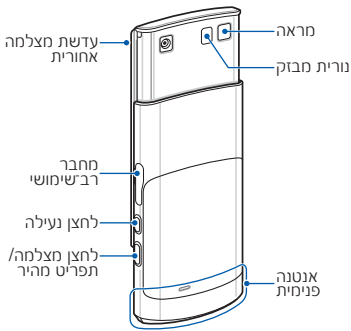

ניתן לנעול את מסך המגע והלחצנים הגלויים למניעת תפעול בלתי רצוי, כתוצאה מלחיצה מקרית עליהם. לנעילה, לחצו על לחצן ההנעילה.

לחצנים

חיוג או מענה לשיחות.
במצב המתנה, מציג את מספר הטלפון האחרון שחוייג, לא נענה, או שמחנו התקבלה שיחה.

במצב תפריט, חוזר אל רמת התפריט הקודמת.

לחצו והחזיקו להפעלה/כיבוי של הטלפון.
סיום שיחה.
במצב תפריט, חוזר למסך התפריט הראשי או למצב המתנה.

הזנת מספרים, אותיות ותווים מיוחדים.
במצב המתנה, לחצו והחזיקו [**1**] לחיוג לתא הקולי ו-[**0**] להזנת קידומת חיוג בינלאומי.

הזנת תווים מיוחדים או ביצוע פעולות מיוחדות.
במצב המתנה, לחצו והחזיקו את מקש [#] להפעלה או כיבוי של מצב פעולה שקטה.
לחצו והחזיקו את מקש [*] להזנת השהייה בין מספרים.

במצב המתנה, קובע את עוצמת צליל המקשים/עוצמת משוב הרטט של הטלפון.
במהלך שיחה, קובע את עוצמת השמע של האפרכסת.

נועל ומשחרר את מסך המגע והלחצנים.

במצב המתנה, לחצו והחזיקו להפעלת ה**מצלמה** או בחירת יישום מ**תפריט מהיר**.
במצב **מצלמה**, לחצו לצילום תמונה או הקלטת סרטון וידאו.
במצב שיחה/ניווט/גלישה בפורטל לחצו והחזיקו לבחירת יישום **מתפריט מהיר**.

תצוגה

תצוגת הטלפון שלכם נחלקת לשלושה אזורים:

שורת סמלים
מציג סמלים שונים

אזור מלל וגרפיקה
מציג הודעות, הוראות ומידע שהזנתם

שורת אפשרויות
מציגה את הפעולות שהוקצו לאזור זה

סמלים

הסמלים הבאים יוצגו בחלקו העליון של הצג על־מנת לציין את מצב הטלפון שלכם. יתכן והסמלים שיוצגו יהיו שונים, בהתאם למדינה ולספק השירות שלכם.

עוצמת אות הקליטה	
מחובר לרשת GPRS	
מעביר מידע ברשת GPRS	
מחובר לרשת EDGE	
מעביר מידע ברשת EDGE	
מחובר לרשת UTMS	
מעביר מידע ברשת UTMS	
מחובר לרשת HSDPA	
מעביר מידע ברשת HSDPA	

	שיחת טלפון פעילה
	שיחת וידאו פעילה
	תכונת הודעת חירום פעילה
	גולש באינטרנט
	מחובר לעמוד אינטרנט מאובטח
	נדידה (מחוץ לאזור הכיסוי הרגיל)
	הופעלה הפניית שיחות
	מסונכרן למחשב
	מחובר לדיבורית Bluetooth או דיבורית רכב
	Bluetooth מופעל
	נקבעה התראה
	כרטיס זיכרון הותקן

	הודעה כתובה חדשה (SMS)
	הודעת מולטימדיה חדשה (MMS)
	הודעת דואר־אלקטרוני חדשה
	הודעת דואר־קולי חדשה
	הודעת רשת חדשה
	הודעת הגדרות חדשה
	תא הודעות כתובות מלא
	תא הודעות מולטימדיה מלא
	תא הודעות דואר־אלקטרוני מלא
	תא הודעות רשת מלא
	תא הודעות הגדרה מלא
	פרופיל רגיל פעיל

פרופיל שקט פעיל	
פרופיל נהיגה פעיל	
פרופיל פגישה פעיל	
פרופיל מחוץ למשרד פעיל	
פרופיל לא־מקוון פעיל	
עוצמת סוללה	
שעה נוכחית	10:00

שימוש במסך המגע

- געו בסמל על־מנת לפתוח את התפריט או היישום.

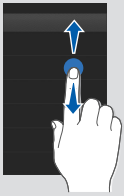

- גררו את האצבע מעלה או מטה לגלילה ברשימות אנכיות.

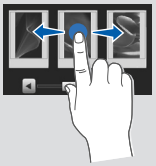

- גררו את האצבע שמאלה או ימינה לגלילה ברשימות אופקיות.

גישה לפעולות תפריט

בחירת אפשרות

1. להצגת התפריט הראשי, במצב המתנה, לחצו <**תפריט**> או גררו את האצבע שמאלה על פני המסך.
2. בחרו בתפריט ודפדפו לאפשרות.
3. לחצו **בחר**, **שמור** או **OK** על־מנת לאשר את האפשרות המסומנת.
4. לחצו [⊂] לחזרה לשלב הקודם; לחצו על [⌂] לחזרה למצב המתנה.

מעבר מהיר בין יישומים

1. במהלך שימוש בתפריט, לחצו והחזיקו את לחצן [⌂].
   תוכלו לעבור אל היישומים הבאים:
   - **שיחה**: מציג את מסך החיוג
   - **נגן מדיה**: מפעיל את נגן המוסיקה
   - **הודעות**: מציג את תפריט **הודעות**
   - **דפדפן**: מפעיל את דפדפן האינטרנט
   - **תפריט ראשי**: מציג את מסך התפריט הראשי
   - **משחקים ועוד**: מציג את תפריט **משחקים ועוד**
2. בחרו ביישום.

הזנת מלל

מלוח המקשים

בחירת שפת ההזנה	לחצו על תווית **עוד** (במסך המגע) ← **שפת כתיבה** ובחרו **English**, **עברית**, **Русский**, או عربي.
שינוי מצב הזנת המלל	• לחצו על מקש מקש [*], או לחצו על תווית **עוד** (במסך המגע) ← **שיטת הזנה**, לבחירה במצב הזנת המלל המבוקש. מצבי ההזנה הזמינים ישתנו בהתאם לשפת ההזנה שנבחרה. • לחצו על תווית **פז** (במסך המגע) להפעלה וכיבוי של מצב ההזנה פז. • לחצו על תווית @ (במסך המגע) על־מנת לעבור למצב הזנת סמלים.

מצב עברית, אנגלית, רוסית או ערבית	על־מנת להזין מילה, לחצו על המקש התואם בלוח המקשים מספר פעמים עד שהתו המבוקש יוצג.
מצב פז	על־מנת להזין מילה: 1. לחצו על המקשים התואמים בלוח המקשים על־מנת להזין את אותיות המילה. לחיצה אחת עבור כל אות. הזינו את המילה המלאה לפני שתערכו או תמחקו תווים. 2. במידה והמילה מוצגת נכון, לחצו על מקש [#] על־מנת להזין רווח. במידה והמילה המבוקשת אינה מוצגת, לחצו על [0] להצגת חלופות אחרות.
מצב מספרים	לחצו על המקש התואם בלוח המקשים להזנת הסיפרה.

מצב סמלים	בהתאם למוצג במסך, לחצו על המקש התואם בלוח המקשים להזנת הסמל המבוקש, או לחלופין לחצו על הסמל המבוקש במסך המגע. להצגת סמלים נוספים לחצו על מקשי הדיפדוף הוירטואליים ◀ ▶ שבמסך המגע.
פעולות אחרות	• לחצו על המקש הוירטואלי ➡ (במסך המגע) למחיקת תווים. • לחצו והחזיקו את המקש הוירטואלי ➡ (שבמסך המגע) על־מנת למחוק את כל המלל שהוזן. • לחצו על מקש [#] על־מנת להזין רווח. • לחצו על תווית T (במסך המגע) על־מנת לצאת ממצב סמלים ולחזור להמשך הזנה.

מלוח המקשים הוירטואלי (במסך המגע)

בחירת שפת ההזנה	לחצו על תווית **שפת הזנה** שבפינה הימנית התחתונה של לוח המקשים הוירטואלי ובחרו **English**, **עברית**, **Русский**, או عربي.
שינוי מצב הזנת המלל	• לחצו על תווית **אבג** להחלפת מצב ההזנה או על תווית **שיטת הזנה** לבחירה במצב הזנת המלל המבוקש. מצבי ההזנה הזמינים ישתנו בהתאם לשפת ההזנה שנבחרה. • לחצו על תווית **9T** להפעלה וכיבוי של מצב ההזנה 9T. • לחצו על תווית @ על־מנת לעבור למצב הזנת סמלים.

מצב עברית, אנגלית, רוסית או ערבית	על־מנת להזין מילה, לחצו על סמל המקש הוירטואלי התואם מספר פעמים עד שהתו המבוקש יוצג.
מצב T9	על־מנת להזין מילה: 1. לחצו על המקשים הוירטואליים התואמים על־מנת להזין את אותיות המילה. לחיצה אחת עבור כל אות. הזינו את המילה המלאה לפני שתערכו או תמחקו תווים. 2. במידה והמילה מוצגת נכון, לחצו על תווית ⮠ להזנת רווח. במידה והמילה המבוקשת אינה מוצגת: • לחצו על Aa להצגת מילה חלופית. • לחצו על ⌄ לצד המילה המוזנת להצגת רשימת מילים חלופיות, דפדפו ובחרו במילה המבוקשת.

מצב מספרים	לחצו על המקש הוירטואלי התואם בלוח המקשים להזנת הסיפרה.
מצב סמלים	בהתאם למוצג במסך, לחצו על המקש הוירטואלי התואם להזנת הסמל המבוקש. להצגת סמלים נוספים לחצו על מקשי הדיפדוף הוירטואליים ◀ ▶ שבמסך המגע.
פעולות אחרות	• לחצו על המקש הוירטואלי ➡ (במסך המגע) למחיקת תווים. • לחצו והחזיקו את המקש הוירטואלי ➡ (שבמסך המגע) על־מנת למחוק את כל המלל שהוזן. • לחצו על תווית ⮠ להזנת רווח. • לחצו על תווית T על־מנת לצאת ממצב סמלים ולחזור להמשך הזנה.

התאמה אישית של הטלפון שלכם

שפת תצוגה

1. במצב המתנה, לחצו <**תפריט**> ובחרו **הגדרות ← הגדרות טלפון ← שפה ← שפת תצוגה**.
2. בחרו בשפת התצוגה המבוקשת.
3. לחצו **שמור**.

צלצול שיחה נכנסת

על־מנת לשנות את הגדרות הפרופיל:

1. במצב המתנה, לחצו <**תפריט**> ובחרו **הגדרות ← פרופילי טלפון**.
2. לחצו על » לצד הפרופיל שמשמש אתכם או בפרופיל שברצונכם לערוך.
3. בחרו **סגנון צלצול** או **שיחת וידאו**.
4. בחרו בצלצול מהרשימה ולחצו על **שמור**.
5. לחצו **שמור**.

על־מנת לשנות את פרופיל הצליל:

1. במצב המתנה, לחצו <**תפריט**> ובחרו **הגדרות ← פרופילי טלפון**.
2. בחרו בפרופיל הרצוי.

עוצמת צלילי מקשים ועוצמת משוב רטט

במצב המתנה, לחצו מעלה או מטה על לחצני עוצמת השמע שבצד המכשיר לשינוי עוצמת צלילי המקשים ו/או עוצמת משוב הרטט של הטלפון.

תמונת רקע

1. במצב המתנה, לחצו <**תפריט**> ובחרו **הגדרות ← תצוגה ותאורה ← טפט**.
2. דפדפו ימינה או שמאלה או לחצו **תמונות**.
2. בחרו בתמונה.
3. לחצו <**הגדר**>.

מעבר לפרופיל שקט

לחצו והחזיקו את מקש [#] להעברת הטלפון לפרופיל שקט.

נעילת טלפון

1. במצב המתנה, לחצו <**תפריט**> ובחרו **הגדרות** ← **אבטחה** ← **נעילת טלפון**.
2. בחרו ב**מופעל**.
3. במסך המוצג, הזינו את סיסמת הנעילה ולחצו על תווית **אשר**.

☑ בפעם הראשונה שתפעילו את נעילת הטלפון, תתבקשו להזין סיסמה חדשה של 4 עד 8 ספרות ולאחר מכן לאשר את הסיסמה שהזנתם. בשני המסכים, הזינו את הקוד החדש ולחצו על תווית **אשר**.

שימוש בווידג'טים (Widgets)

ווידג'טים הם יישומים אינטראקטיביים של הטלפון, הניתנים להפעלה וניהול מסרגל הווידג'טים או ממסך ההמתנה של הטלפון.

ווידג'טים נוספים ניתן להוריד על־ידי שימוש בווידג'ט More Widgets שמותקן במכשיר.

☑ שימוש בווידג'טים היוצרים חיבור לאינטרנט יישא בעלויות נוספות בהתאם לספק השירות שלכם.

הצגת סרגל הווידג'טים

במצב המתנה, לחצו על הלשונית עם החץ שבחלקו השמאלי התחתון של המסך או געו בכל מיקום פנוי בשטח המסך.

שינוי סדר הווידג'טים בסרגל

1. הציגו את סרגל הווידג'טים.
2. באמצעות האצבע, גררו את הווידג'ט ממיקומו הנוכחי למיקומו החדש בסרגל ושחררו.

העברת ווידג'ט למסך ההמתנה

1. הציגו את סרגל הווידג'טים.
2. באמצעות האצבע, גררו את הווידג'ט המבוקש מהסרגל אל מסך ההמתנה.
3. גררו את הווידג'ט למיקום הרצוי במסך.

בחירת הווידג'טים שיוצגו

1. במצב המתנה, לחצו <**תפריט**> ובחרו **הגדרות** ← **תצוגה ותאורה** ← **Widget**.
2. סמנו את הווידג'טים שברצונכם להציג בסרגל ולחצו **שמור**.

חיוג/מענה לשיחות

במהלך שיחה, ננעל/משתחרר מסך המגע אוטומטית על־ידי חיישני קירבה למניעת לחיצה והפעלה אקראית של התכונות המוצגות בו.

חיוג שיחת טלפון

1. במצב המתנה, הזינו קידומת ומספר הטלפון.
2. לחיוג, לחצו על תווית **שיחה קולית** במסך המגע או לחצו על [ ].
3. לסיום השיחה, לחצו על [ ].

חיוג שיחת וידאו

1. במצב המתנה, הזינו קידומת ומספר הטלפון.
2. לחיוג שיחת וידאו, לחצו **עוד** ← **שיחת וידאו**.
3. לסיום השיחה, לחצו על [ ].

מענה לשיחה

1. כאשר הטלפון מצלצל, לחצו על [ ]. במידה וזו שיחת וידאו, לחצו על תווית **הצג אותי** על־מנת לאפשר למתקשר לראות אתכם באמצעות המצלמה.
2. לסיום השיחה, לחצו על [ ].

שינוי עוצמת השמע בהלך שיחה

לחצו מעלה או מטה על לחצני עוצמת השמע שבצידו השמאלי של הטלפון.

הפעלת רמקול

במהלך שיחה, לחצו על תווית **רמקול** במסך המגע, להפעלת הדיבורית.

להשבת השמע לאוזניה, לחצו שוב על תווית **רמקול** במסך המגע.

☑ בהפעלה הראשונה של נעילת הטלפון, תתבקשו להזין סיסמה חדשה של 4 עד 8 ספרות ולאשר אותה בלחיצה על תווית **אשר**.

פעולות נוספות

תכונות שיחה מתקדמות, שימוש במצלמה, נגן השמע, דפדפן האינטרנט ותכונות מיוחדות אחרות

תכונות שיחה מתקדמות

חיוג לשיחה שלא נענתה

1. כאשר מוצגת הודעה על שיחה שלא נענתה, לחצו על ההודעה.
2. דפדפו אל השיחה שלא נענתה, שאליה ברצונכם להתקשר.
3. לחיוג, לחצו על [⮌], או על סמל החיוג 📞 במסך המגע.

חיוג מספר אחרון

1. במצב המתנה, לחצו על [⮌] להצגת רשימת מספרי הטלפון האחרונים.
2. דפדפו אל המספר המבוקש.
3. לחיוג, לחצו על [⮌], או על סמל החיוג 📞 במסך המגע.

העברת שיחה להמתנה

1. במהלך שיחה, לחצו על תווית **החזק** להעברת השיחה נוכחית להמתנה.
2. לחזרה לשיחה שהועברה להמתנה, לחצו על תווית **אחזר**.

חיוג לשיחה שניה

1. במהלך שיחה, לחצו על תווית **החזק** להעברת השיחה נוכחית להמתנה.
2. הזינו את מספר הטלפון השני.
3. לחיוג, לחצו על תווית **שיחה חדשה** או לחצו על [⌐].
4. לחצו על תווית **החלף** על־מנת לעבור בין שתי השיחות.
5. על־מנת לסיים את השיחה הממתינה, לחצו על תווית **בהמתנה ←** .
6. לסיום השיחה הפעילה, לחצו על [⌐].

מענה לשיחה שניה

1. לחצו על [⌐], על־מנת לענות לשיחה השניה. השיחה הראשונה תועבר אוטומטית להמתנה.
2. לחצו על תווית **החלף** על־מנת לעבור בין שתי השיחות.

ביצוע שיחת ועידה

1. חייגו אל המשתתף הראשון בשיחה.
2. כאשר אתם מחוברים אל המשתתף הראשון, התקשרו אל המשתתף השני. המשתתף הראשון יועבר אוטומטית להמתנה.
3. לאחר שהמשתתף השני חובר, לחצו על תווית **צרף** במסך המגע, על־מנת לצרף אותו לשיחה.
4. חזרו על שלבים 2 ו-3 על־מנת להוסיף משתתפים נוספים.
5. לחצו [⌐], על־מנת לסיים את שיחת הועידה.

חיוג מספר בינלאומי

1. במצב המתנה, לחצו והחזיקו את מקש [**0**] להזנת סימן **+**.
2. הזינו את מספר הטלפון המלא שאליו ברצונכם לחייג (קידומת מדינה, אזור חיוג ומספר טלפון).
3. לחיוג, לחצו על תווית **שיחה קולית** במסך המגע או לחצו על [⏤].

חיוג מספר מרשמת אנשי קשר

1. במצב המתנה, לחצו על תווית **אנשי קשר** במסך המגע.
2. דפדפו אל מספר הטלפון שאליו ברצונכם לחייג.
3. לחיוג, לחצו על סמל החיוג שלצד שם איש ההקשר.

תכונות נוספות במהלך שיחה

- לחצו והחזיקו את (בצד המכשיר) ← **תפריט מהיר** לגישה ישירה אל תפריט **הודעות**, הפעלת **נגן מדיה**, חיוג **שיחה**, תפריט **משחקים ועוד**, או הפעלת **דפדפן** האינטרנט.
- לחצו על תווית **עוד** על־מנת:
  - להקליט את השיחה
  - להציג פרטי איש קשר
  - לשליחת הודעה
  - להזנת תזכיר חדש

שימוש בספר הטלפונים

הוספת רשומה

1. במצב המתנה, הזינו מספר טלפון.
2. לחצו על תווית **עוד** במסך המגע ובחרו **שמור איש קשר ← חדש**.
3. בחרו **טלפון** או **SIM**.
4. הזינו את פרטי הרשומה.
   עבור כל שדה שתרצו להזין, לחצו על שדה ההזנה והזינו את הנתונים.
5. לשמירת הרשומה, לחצו על תווית **שמור** במסך המגע.

חיפוש רשומה

1. במצב המתנה, לחצו על תווית **אנשי קשר** שבתחתית מסך המגע.
2. במידה ונדרש, לחצו על שדה החיפוש.
3. הזינו את אותיות השם הרשומה, או לחצו על ▼ וגררו עד שתוצג האות הראשונה של שם הרשומה.
   רשימת אנשי הקשר תגלול אוטומטית להצגת הרשומה הראשונה שעונה לחיפוש שהוזן.
4. מהרשימה המוצגת, בחרו ברשומה.
5. לחיוג, לחצו על סמל החיוג 📞 שלצד רשומת איש ההקשר.
   לעריכת הרשומה, לחצו עליה ולאחר מכן לחצו על תווית **עריכה**.

הגדרת אנשי קשר מועדפים

1. במצב המתנה, לחצו על תווית **אנשי קשר** שבתחתית מסך המגע.
2. לחצו על תפריט **אנשי קשר** שבראש המסך ובחרו **מועדפים**.
3. לחצו על תווית **הוספה**.
4. בחרו ברשומת איש קשר.

☑ שלושת רשומות החיוג המהיר הראשונות יוקצו לווידג'יט המועדפים (👤) שבסרגל הווידג'טים.

יצירת כרטיס אישי

1. במצב המתנה, לחצו על תווית **אנשי קשר** ← **עוד** ← **כרטיס הביקור שלי**.
2. הזינו את פרטיכם האישיים.
3. לחצו על תווית **שמור**.

הגדרת קבוצה

קבוצה מאפשרת לכם לאפיין את כל חבריה באמצעות סגנון צלצול ותמונה מזהה, או לשלוח הודעות לכולם.

1. במצב המתנה, לחצו על תווית **אנשי קשר**.
2. לחצו על תפריט **אנשי קשר** שבראש המסך ובחרו **קבוצות**.
3. לחצו על תווית **צור קבוצה**.
4. קיבעו שם, תמונת מזהה, צלצול קבוצתי וסוג רטט לקבוצה החדשה.
5. לחצו על תווית **שמור**.

הוספת רשומות לקבוצה

1. במצב המתנה, לחצו על תווית **אנשי קשר**.
2. לחצו על תפריט **אנשי קשר** שבראש המסך ובחרו **קבוצות**.
3. בחרו **טלפון** או **SIM**.
4. בחרו בקבוצה שאליה שברצונכם לצרף חברים.
5. לחצו על תווית **הוסף חבר**.
6. דפדו אל הרשומות שברצונכם לצרף לקבוצה וסמנו אותן בלחיצה על תיבת הסימון שלצידן.
   לבחירת כל הרשומות, סמנו את אפשרות **הכל** שבראש שרשימה.
7. לחצו על תווית **הוספה**.

קישור תמונה לאיש קשר

1. במצב המתנה, גררו את אצבעכם ימינה על המסך להצגת מסך **תמונות אנשי קשר**.
2. לחצו על תווית **הוספה** שבתחתית מסך המגע ובחרו בתמונה.
3. לחצו על תווית הוספה להוספת תג לפניו של המצולם.
4. לחצו על תווית **הוסף תיוג**. הזיזו והתאימו את המלבן על־פני האובייקט המצולם ולחצו על תווית **בוצע** (במידה ונדרש).
5. לחצו בשטח תג הפנים ובחרו **קישור לספר טלפונים ← חפש איש קשר ← איש קשר ← הגדר**.
   איש הקשר שנבחר מקושר כעת אל התמונה.
6. לחצו [⊂] להוספת רשומות תמונה נוספות (שלב 2).

חיוג או שליחת הודעה מתמונה

1. במצב המתנה, גררו את אצבעכם ימינה על המסך להצגת מסך **תמונות אנשי קשר**.
2. דפדפו מעלה או מטה אל תמונה.
   תג הפנים שהוגדר יוצג עם שם הרשומה שקושרה אליו.
3. לחצו על תג הפנים ובחרו **שיחה קולית**, **שיחת וידאו**, או **שלח הודעה**.

שליחת הודעות

שליחת הודעה כתובה או הודעת מולטימדיה

1. במצב המתנה, לחצו על תווית **צור הודעה**.
2. הזינו את תוכן ההודעה.
   לשינוי מיקום הסמן במלל שהוזן, געו במיקום הרצוי או הציגו תוויות ניווט בנגיעה ארוכה בשטח ההודעה (יוסתרו בנגיעה נוספת).
3. לחצו בשדה **הקש כדי להוסיף נמען**.
4. הזינו מספר יעד.
   לשליחת הודעה כתובה, דלגו לשלב 7.
   לשליחת הודעת מולטימדיה, המשיכו לשלב 6.
6. לחצו על תווית **הוסף מדיה** שבתחתית מסך המגע והוסיפו פריט.
7. לחצו על תווית **שלח** שבתחתית מסך המגע.

שליחת הודעת דואר אלקטרוני*

1. במצב המתנה, לחצו <**תפריט**> ← **הודעות** ← **צור הודעה** ← **דוא"ל**.
2. הזינו את תוכן ההודעה.
   לשינוי מיקום הסמן במלל שהוזן, געו במיקום הרצוי או הציגו תוויות ניווט בנגיעה ארוכה בשטח ההודעה (יוסתרו בנגיעה נוספת).
3. לחצו בשדה **הקש כדי להוסיף נמען**.
4. הזינו כתובת דואר אלקטרוני.
5. לחצו בשדה **הקש כדי להוסיף נושא** והזינו נושא להודעה.
6. לחצו על תווית הוסף קבצים שבתחתית המסך וצרפו קבצים (במידה ונדרש).
7. לחצו על תווית **שלח** שבתחתית מסך המגע.

* בכפוף לתנאי השירות ולזמינותם. חלק מהשירותים כרוך בתשלום

הצגת הודעות

1. במצב המתנה, לחצו <**תפריט**> ← **הודעות** ← **דואר נכנס**.
2. לחצו על הודעה כתובה או הודעת מולטימדיה.
3. השתמשו בלחצני עוצמת השמע (בצידו השמאלי של הטלפון) להגדלה והקטנה של תצוגת ההודעה.

הצגת הודעות דואר אלקטרוני

1. במצב המתנה, לחצו <**תפריט**> ← **הודעות** ← **דוא"ל נכנס**.
2. בחרו בחשבון דוא"ל.
3. לחצו על תווית **הורדה**.
4. בחרו בהודעת דואר אלקטרוני או בכותרת.
4. במידה ובחרתם בכותרת, לחצו על תווית **אחזר** להצגת תוכן ההודעת הדואר האלקטרוני.

יצירת תבנית טקסט

1. במצב המתנה, לחצו <**תפריט**> ← **הודעות** ← **תבניות** ← **תבניות טקסט**.
2. לחצו על תווית **צור** להצגת חלון הגדרת תבנית חדשה.
3. הזינו את תוכן תבנית ההודעה.
4. לחצו על תווית **עוד** ← **שמור כתבנית**.

יצירת תבנית מולטימדיה

1. במצב המתנה, לחצו <**תפריט**> ← **הודעות** ← **תבניות** ← **תבניות מולטימדיה**.
2. לחצו על תווית **צור** להצגת חלון הגדרת תבנית חדשה.
3. צרו הודעת מולטימדיה, הכוללת נושא וקבצים מצורפים, שתשמש אתכם כתבנית. ראו ע. 27.
4. לחצו על תווית **עוד** ← **שמור כתבנית**.

שילוב תבנית טקסט בהודעה חדשה

1. ליצירת הודעה חדשה, לחצו <**תפריט**> ← **הודעות** ← **צור הודעה** ← סוג הודעה.
2. לחצו על תווית **עוד** ← **הוסף** ← **תבנית טקסט** ← בחרו בתבנית.

יצירת הודעה מתבנית מולטימדיה

1. במצב המתנה, לחצו <**תפריט**> ← **הודעות** ← **תבניות** ← **תבניות מולטימדיה**.
2. בחרו בתבנית המבוקשת.
3. לחצו על תווית **שלח**.

התבנית שבחרתם תפתח כהודעת מולטימדיה חדשה.

שימוש במצלמה ועריכת סרטוני וידאו

צילום תמונה

1. פיתחו את סליידר הטלפון.
2. במצב המתנה, לחצו והחזיקו את לחצן המצלמה (בצד המכשיר) ובחרו **מצלמה** להפעלת המצלמה.
3. סובבו את הטלפון נגד כיוון השעון למצב רוחבי.
4. כוונו את עדשת המצלמה אל הנושא המצולם ובצעו התאמות נדרשות.
5. לחצו על לחצן המצלמה לצילום התמונה. התמונה תשמר אוטומטית.

הצגת תמונה

במצב המתנה, לחצו <**תפריט**> ← **הקבצים שלי** ← **תמונות** ← **התמונות שלי** ← בחרו בתמונה.

סובבו את הטלפון נגד כיוון השעון למצב רוחבי.

הצגת תמונות בדפדפן התמונות

1. במצב המתנה, לחצו <**תפריט**> ← **דפדפן תמונות**.
2. סובבו את הטלפון נגד כיוון השעון למצב רוחבי.
3. לחצו על על־מנת לבחור את קטגוריית המיון שלפיה יוצגו התמונות (**שם קובץ**, **זמן** או **צבע**).
4. דפדפו שמאלה או ימינה לצפייה בתמונות.

במהלך הצגת תמונות, הטו את הטלפון ימינה או שמאלה, לדפדוף אוטומטי בתמונות לימין או לשמאל.

צילום סדרת תמונות

1. פיתחו את סליידר הטלפון.
2. במצב המתנה, לחצו והחזיקו את לחצן המצלמה (בצד המכשיר) ובחרו **מצלמה** להפעלת המצלמה.
3. סובבו את הטלפון נגד כיוון השעון למצב רוחבי.
4. לחצו ← .
5. בצעו את ההתאמות הנדרשות.
6. לחצו והחזיקו את לחצן המצלמה על־מנת לצלם סידרת תמונות.

צילום תמונות פנורמיות

1. פיתחו את סליידר הטלפון.
2. במצב המתנה, לחצו והחזיקו את לחצן המצלמה (בצד המכשיר) ובחרו **מצלמה** להפעלת המצלמה.
3. סובבו את הטלפון נגד כיוון השעון למצב רוחבי.
4. לחצו ← .
5. בחרו במספר התמונות שיצולמו.
6. בצעו את ההתאמות הנדרשות.

7. לחצו על לחצן המצלמה ⊂⊃ לצילום התמונה הראשונה.
8. סובבו את הטלפון לימין באיטיות. הטלפון יצלם את התמונה הבאה אוטומטית.
9. חזרו על שלב 8 להשלמת התמונה הפנורמית.

צילום תמונות במצב צילום חיוך

1. פיתחו את סליידר הטלפון.
2. במצב המתנה, לחצו והחזיקו את לחצן המצלמה ⊂⊃ (בצד המכשיר) ובחרו **מצלמה** להפעלת המצלמה.
3. סובבו את הטלפון נגד כיוון השעון למצב רוחבי.
4. לחצו ⊡ ← .
5. לחצו על לחצן המצלמה ⊂⊃.

6. כוונו את עדשת המצלמה אל הנושא המצולם.
   הטלפון שלכם יזהה אנשים בתמונה ויאתר את החיוכים שלהם. כאשר המצולם מחייך, יצלם הטלפון את התמונה אוטומטית.

צילום תמונות מחולקות

1. פיתחו את סליידר הטלפון.
2. במצב המתנה, לחצו והחזיקו את לחצן המצלמה ⊂⊃ (בצד המכשיר) ובחרו **מצלמה** להפעלת המצלמה.
3. סובבו את הטלפון נגד כיוון השעון למצב רוחבי.
4. לחצו ⊡ ← .
5. בחרו את החלוקה הרצויה.
6. בצעו את ההתאמות הנדרשות.
7. לחצו והחזיקו את לחצן המצלמה ⊂⊃ לצילום התמונה המחולקת.

אפשרויות המצלמה בצילום תמונה

במהלך השימוש במצלמה, לחצו ⚙ ← 📷 להצגת האפשרויות הבאות:

אפשרות	פעולה
מצב מיקוד	שינוי המיקוד של המצלמה
טיימר	בחרו בהשהיית הטיימר
רזולוציה	שנו את אפשרות הרזולוציה
איזון לבן	התאימו את איזון הצבע של התמונה
אפקטים	הפעילו אפקטים מיוחדים
ISO	התאימו את רגישות חיישן הצילום של המצלמה
מד חשיפה	בחרו את סוג מד החשיפה
מייצב תמונה	צמצמו טישטוש שנוצר כתוצאה מרעידות או תזוזה
WDR	התאימו את רגישות המצלמה למגוון רחב של מצבי תאורה

אפשרות	פעולה
מזהה מצמוץ	קיבעו שהמצלמה תצלם שלוש תמונות בזו אחר זו כאשר אנשים ממצמצים.
איכות תמונה	קיבעו את איכות התמונה הדיגיטלית
התאמה	כוונו את הניגודיות, הרוויה והחדות של תמונות

הקלטת וידאו

1. פיתחו את סליידר הטלפון.
2. במצב המתנה, לחצו והחזיקו את לחצן המצלמה (בצד המכשיר) ובחרו **מצלמה** להפעלת המצלמה.
3. סובבו את הטלפון נגד כיוון השעון למצב רוחבי.
4. לחצו על תווית 📷 ← 🎥 על־מנת לעבור למצב הקלטה.
5. כוונו את עדשת המצלמה אל הנושא המצולם ובצעו התאמות נדרשות.

6. לחצו על לחצן המצלמה על-מנת להתחיל בהקלטה.
7. לחצו שוב על לחצן המצלמה או על ■ במסך המגע לסיום ההקלטה.

סרטון הוידאו יישמר אוטומטית.

צפיה בסרטון וידאו

במצב המתנה, לחצו <**תפריט**> ← **הקבצים שלי** ← **סרטוני וידאו** ← **קליפי הוידאו שלי** ← סרטון וידאו.

סובבו את הטלפון נגד כיוון השעון למצב רוחבי.

אפשרויות המצלמה בצילום סרטון וידאו

במהלך השימוש במצלמת הוידאו, לחצו ⚙ ← להצגת האפשרויות הבאות:

אפשרות	פעולה
טיימר	בחרו בהשהיית הטיימר
רזולוציה	שנו את אפשרות הרזולוציה
איזון לבן	התאימו את איזון הצבע של סרטון הוידאו
אפקטים	הפעילו אפקטים מיוחדים
מייצב תמונה	צמצמו טישטוש שנוצר כתוצאה מרעידות או תזוזה
WDR	התאימו את רגישות המצלמה למגוון רחב של מצבי תאורה
איכות וידאו	קיבעו את איכות סרטון הוידאו
התאמה	כוונו את הניגודיות, הרוויה והחדות של תמונות

הגדרות המצלמה

במהלך השימוש במצלמה, לחצו ⚙ ← ⚙ להצגת האפשרויות הבאות:

אפשרות	פעולה
קווים מנחים	הצגת הקווים המנחים
סקירה	קבעו שהמצלמה עוברת למסך התצוגה לאחר צילום תמונה או סרטון וידאו
סיבוב אוטומטי	קבעו שמסך התצוגה יסתובב כאששר אתם מסובבים את הטלפון
GPS	קבעו שהמצלמה מצרפת נתוני GPS לתמונה שצולמה
צליל צמצם	בחרו בצליל שילווה את פעולת הצילום
הקלטת שמע	הפעלה וכיבוי של הקלטת השמע
אחסון	בחרו במיקום הזיכרון שבו ישמרו תמונות וסרטוני וידאו חדשים
פרטי קיצור דרך	הציגו לחצני קיצור דרך להתאמת אפשרויות המצלמה

עריכת תמונות

הענקת אפקטים לתמונה

1. במצב המתנה, לחצו <**תפריט**> ← **הקבצים שלי** ← **תמונות** ← **התמונות שלי** ובחרו בתמונה.
2. לחצו על ✎.
3. לחצו **עריכה** ← **אפקטים** ובחרו אפקט מהרשימה (מסנן, סגנון, פיתול, או טשטוש חלקי).
4. בחרו בגרסת האפקט שתוחל ולחצו על **בוצע**.
   להפעלת אפקט של טשטוש לאזור מסויים בתמונה, הזיזו את הריבוע או שנו את גודלו ולחצו **טשטוש** ← **בוצע**.
5. לאחר שסיימתם להחיל אפקטים, לחצו **קבצים** ← **שמירה בשם**.
6. בחרו מיקום שמירה (במידה ונדרש).
7. הזינו שם חדש לתמונה ולחצו **שמור**.

התאמת תמונה

1. במצב המתנה, לחצו <**תפריט**> ← **הקבצים שלי** ← **תמונות** ← **התמונות שלי** ובחרו בתמונה.
2. לחצו על .
3. לחצו **עריכה** ← **התאמה** ובחרו אפשרות התאמה (בהירות, ניגודיות, או צבע).
   להתאמה אוטומטית של התמונה, בחרו **רמה אוטומטית**.
4. בצעו את ההתאמות הדרושות לתמונה ולחצו על **בוצע**.
5. לאחר שסיימתם לטפל בתמונה, לחצו **קבצים** ← **שמירה בשם**.
6. בחרו מיקום שמירה (במידה ונדרש).
7. הזינו שם חדש לתמונה ולחצו **שמור**.

שינוי תמונה

1. במצב המתנה, לחצו <**תפריט**> ← **הקבצים שלי** ← **תמונות** ← **התמונות שלי** ובחרו בתמונה.
2. לחצו על .
3. לחצו **עריכה** ← **שנה** ← **שנה גודל**, **סובב**, או **הפוך**.
4. סובבו והיפכו את התמונה בהתאם לצורך ולחצו על **בוצע**.
   לשינוי גודל התמונה, בחרו בגודל ולחצו **שמור** ← **בוצע**. דלגו לשלב 6.
5. לאחר שסיימתם לבצע את השינוי, לחצו **קבצים** ← **שמירה בשם**.
6. בחרו מיקום שמירה (במידה ונדרש).
7. הזינו שם חדש לתמונה ולחצו **שמור**.

חיתוך תמונה

1. במצב המתנה, לחצו <**תפריט**> ← **הקבצים שלי** ← **תמונות** ← **התמונות שלי** ובחרו בתמונה.

2. לחצו על .
3. לחצו **עריכה ← חתוך**.
4. מקמו את המלבן מעל לאזור שברצונכם לחתוך ולחצו על **חתוך ← בוצע**.
5. לאחר שסיימתם לחתוך את התמונה, לחצו **קבצים ← שמירה בשם**.
6. בחרו מיקום שמירה (במידה ונדרש).
7. הזינו שם חדש לתמונה ולחצו **שמור**.

שילוב פריט גרפי

1. במצב המתנה, לחצו <**תפריט**> **← הקבצים שלי ← תמונות ← התמונות שלי** ובחרו בתמונה.
2. לחצו על .
3. לחצו **עריכה ← הוסף** ובחרו בסוג פריט גרפי (מסגרת, תמונה, אוסף תמונות, סמל הבעה, או טקסט).
4. בחרו בפריט הגרפי או הזינו מלל ולחצו על **בוצע**.
5. לאחר שסיימתם להוסיף פריטים גרפיים, לחצו **קבצים ← שמירה בשם**.
6. בחרו מיקום שמירה (במידה ונדרש).
7. הזינו שם חדש לתמונה ולחצו **שמור**.

הוספת תזכיר

1. במצב המתנה, לחצו <**תפריט**> **← הקבצים שלי ← תמונות ← התמונות שלי** ובחרו בתמונה.
2. לחצו על .
3. לחצו **עריכה ← תזכיר על המסך**.
4. בחרו בצבע והזינו את תוכן התזכיר, ולאחר מכן ולחצו על **בוצע**.
5. לאחר שסיימתם, לחצו **קבצים ← שמירה בשם**.

6. בחרו מיקום שמירה (במידה ונדרש).
7. הזינו שם חדש לתמונה ולחצו **שמור**.

הדפסת תמונה

להדפסת תמונה באמצעות כבל נתונים למחשב:

1. חברו את המחבר הרב־שימושי שבטלפון למדפסת תואמת.
2. הציגו את התמונה. ראו ע. 29.
3. לחצו **עוד** ← **הדפס דרך** ← **USB**.
4. קיבעו את אפשרויות ההדפסה והדפיסו את התמונה.

להדפסת תמונה באמצעות תקשורת Bluetooth אלחוטית:

1. הציגו את התמונה. ראו ע. 29.
2. לחצו **עוד** ← **הדפס דרך** ← **Bluetooth**.
3. בחרו במדפסת בעלת התקן Bluetooth וצרו עימה צימוד התקנים. ראו ע. 49.
4. קיבעו את אפשרויות ההדפסה והדפיסו את התמונה.

עריכת סרטון וידאו

גזירת קטע מסרטון

1. במצב המתנה, לחצו <**תפריט**> ← **יישומים** ← **עורך וידאו**.
2. לחצו על תווית **קבצים** ← **יבא תמונה** או **יבא וידאו**.
3. בחרו בקטגוריית תמונות או וידאו ← תמונה או סרטון וידאו ולחצו על **הוספה**.

   עבור תמונה, בחרו במשך תצוגה.
4. לחצו על **עוד** ← **קבצים** להוספת תמונות או סרטוני וידאו נוספים.

5. לחצו על **עריכה ← חיתוך**.
6. לחצו על ▶ לצפייה בסרטון הוידאו ולחצו על **התחל לסמן** בנקודה שברצונכם שסרטון הוידאו החדש יתחיל.
7. לחצו על **סימן סיום** בנקודה שברצונכם שסרטון הוידאו החדש יסתיים.
8. לחצו על **חיתוך**.
9. לאחר שסיימתם, לחצו על **עוד ← יצוא ← וידאו ← כן**.
   לשמירת הפרוייקט לשימוש עתידי, לחצו על **עוד ← קבצים ← שמור פרויקט**. הפרוייקט יישמר בתיקיית **קבצים אחרים**.
10. העניקו שם לקובץ ולחצו על **שמור**.
11. לבדיקת הקובץ, לחצו על **כן** (במידה ונדרש).

חלוקת סרטון

1. במצב המתנה, לחצו <**תפריט**> ← **יישומים ← עורך וידאו**.
2. לחצו על תווית **קבצים ← יבא תמונה** או **יבא וידאו**.
3. בחרו בקטגוריית תמונות או וידאו ← תמונה או סרטון וידאו ולחצו על **הוספה**.
   עבור תמונה, בחרו במשך תצוגה.
4. לחצו על **עוד ← קבצים** להוספת תמונות או סרטוני וידאו נוספים.
5. לחצו על **עריכה ← פצל**.
6. לחצו על ▶ לצפייה בסרטון הוידאו ולחצו על **נקודת פיצול ← פצל** לחיתוך הקובץ לשני סרטונים.
7. הכניסו תמונה או סרטון וידאו כמתבקש בין הסרטונים.
8. לאחר שסיימתם, לחצו על **עוד ← יצוא ← וידאו ← כן**.

5. לחצו על **עריכה** ← **הוסף** ← **טקסט**.
6. לחצו על ▶ לצפייה בסרטון הוידאו ולחצו על **התחל לסמן** בנקודה שבה ברצונכם שתתחיל הצגת הטקסט.
7. לחצו על **סימן סיום** בנקודה שברצונכם שתסתיים הצגת הטקסט.
8. לחצו על **הוסף**.
9. הזינו את הטקסט ולחצו על **אישור**.
10. הזיזו והתאימו את גודל הטקסט.

לשינוי צבע הטקסט, לחצו על **צבע**, בצעו את השינוי ולחצו על **בוצע**.

לסיום העריכה, לחצו על **בוצע**.

11. לאחר שסיימתם, לחצו על **עוד** ← **יצוא** ← **וידאו** ← **כן**.

לשמירת הפרוייקט לשימוש עתידי, לחצו על **עוד** ← **קבצים** ← **שמור פרויקט**. הפרוייקט יישמר בתיקיית **קבצים אחרים**.

לשמירת הפרוייקט לשימוש עתידי, לחצו על **עוד** ← **קבצים** ← **שמור פרויקט**. הפרוייקט יישמר בתיקיית **קבצים אחרים**.

9. העניקו שם לקובץ ולחצו על **שמור**.
10. לבדיקת הקובץ, לחצו על **כן** (במידה ונדרש).

הוספת כתוביות

1. במצב המתנה, לחצו <**תפריט**> ← **יישומים** ← **עורך וידאו**.
2. לחצו על תווית **קבצים** ← **יבא תמונה** או **יבא וידאו**.
3. בחרו בקטגוריית תמונות או וידאו ← תמונה או סרטון וידאו ולחצו על **הוספה**.

עבור תמונה, בחרו במשך תצוגה.

4. לחצו על **עוד** ← **קבצים** להוספת תמונות או סרטוני וידאו נוספים.

12. העניקו שם לקובץ ולחצו על **שמור**.
13. לבדיקת הקובץ, לחצו על **כן** (במידה ונדרש).

הוספת פס קול

1. במצב המתנה, לחצו <**תפריט**> ← **יישומים** ← **עורך וידאו**.
2. לחצו על תווית **קבצים** ← **יבא תמונה** או **יבא וידאו**.
3. בחרו בקטגוריית תמונות או וידאו ← תמונה או סרטון וידאו ולחצו על **הוספה**.
   עבור תמונה, בחרו במשך תצוגה.
4. לחצו על **עוד** ← **קבצים** להוספת תמונות או סרטוני וידאו נוספים.
5. לחצו על **רצועת שמע נוספת** ← **יבא שמע**.
6. לחצו על **צלילים** ← קטגוריית צלילים ← קובץ שמע ← **הוסף**.
7. לאחר שסיימתם, לחצו על **עוד** ← **יצוא** ← **וידאו** ← **כן**.
   לשמירת הפרוייקט לשימוש עתידי, לחצו על **עוד** ← **קבצים** ← **שמור פרויקט**. הפרוייקט יישמר בתיקיית **קבצים אחרים**.
8. העניקו שם לקובץ ולחצו על **שמור**.
9. לבדיקת הקובץ, לחצו על **כן** (במידה ונדרש).

העלאת תמונות וסרטוני וידאו לרשת

☑ העלאת תמונות לאינטרנט תישא בעלויות החיבור לאינטרנט בהתאם לספק השירות.

הגדרת יעדים

1. במצב המתנה, לחצו <**תפריט**> ← **יישומים** ← **שתף תמונות**.
2. לחצו על **כן** לקביעת רשימת המועדפים.

האזנה לרדיו

כאשר תפעילו את הרדיו בפעם הראשונה, תתבקשו לאשר סריקה אוטומטית ושמירה של תחנות הרדיו הזמינות. לאישור, לחצו על **כן**.

האזנה לרדיו

1. חברו את מחבר האוזניות המצורפות למחבר הרב־שימושי של הטלפון.
2. במצב המתנה, לחצו <**תפריט**> ← **יישומים** ← **רדיו FM**.
3. לחצו על **כן** לתחילת כיוונון אוטומטי. הרדיו יבצע סריקה וישמור תחנות רדיו שנמצאו.
4. לחצו על ‹ או › לבחירת תחנת רדיו. לחצו והחזיקו ‹ או › לסריקה מהירה אל התחנה הבאה. לחצו על **פתח ערוצים שנסרקו** לבחירת תחנת רדיו שמורה.

3. לחצו על **קבל** לאישור (אם נדרש).
4. בחרו ביעדים ולחצו על **שמור**.

לחיצה על **עדכן רשימת בלונים**, תוסיף אוטומטית אתרי יעד נוספים לרשימה.

העלאת קובץ

1. במצב המתנה, לחצו <**תפריט**> ← **יישומים** ← **שתף תמונות** ← אתר יעד לפרסום התמונה.
2. הזינו את זיהוי המשתמש והסיסמא של אתר היעד.
3. לחצו על **לחץ להוספה** ובחרו בקובץ מדיה.
4. הזינו את פרטי הפרסום ולחצו על **העלה לרשת**.

תוכלו להעלות קבצי מדיה מה**מצלמה** או **הקבצים שלי**, בלחיצה על או **עוד** ← **העלה לרשת**.

לקבלת מידע על שיר ששמעתם, לחצו **עוד** ← **מזהה מוסיקה**. ראו ע. 46.

5. לכיבוי הרדיו, לחצו על ■.

שמירת תחנות רדיו

בסריקה אוטומטית:

1. ממסך הרדיו, לחצו על **עוד** ← **כיוון אוט'**.

תחנות הרדיו הזמינות יישמרו אוטומטית.

בסריקה ידנית:

1. לחצו על ➤ או ➤ לבחירת תחנת רדיו. לחצו והחזיקו ➤ או ➤ לסריקה מהירה אל התחנה הבאה.
2. לחצו על **הוסף למועדפים** ← **אישור**.

הקלטה מהרדיו

1. חברו את מחבר האוזניות המצורפות למחבר הרב־שימושי של הטלפון.
2. במצב המתנה, לחצו <**תפריט**> ← **יישומים** ← **רדיו FM**.
3. לחצו על ► להפעלת הרדיו.
4. לחצו על **עוד** ← **הקלט** על־מנת להתחיל בהקלטה.
5. לאחר שסיימתם להקליט, לחצו על עצור. קובץ השמע יישמר בתיקיית קליפי רדיו (במצב המתנה, לחצו <**תפריט**> ← **הקבצים שלי** ← **צלילים**).

☑ תכונת ההקלטה פותחה עבור הקלטת קול בלבד. איכות ההקלטה תהיה נמוכה בהרבה מזו שהושמעה ברדיו.

השמעת מוסיקה

הכנת קבצי מוסיקה

השתמשו בשיטות הבאות:

- הורדת קבצים מרשת האינטרנט האלחוטית. ראו ע. 46.
- העברת קבצים מהמחשב באמצעות תוכנת Samsung PC Studio האופציונאלית. ראו בהמשך עמוד זה.
- קבלת קבצים בתקשורת Bluetooth. ראו ע. 50.
- העתקת קבצים לכרטיס הזיכרון. ראו ע. 44.
- סינכרון קבצי מוסיקה עם Windows Media Player. ראו ע. 44.

השמעת קבצי מוסיקה

1. במצב המתנה, לחצו <**תפריט**> ← **מוסיקה** ← **נגן המוסיקה**.
2. בחרו קטגוריית מוסיקה ← קובץ שמע.
3. במהלך ההשמעה, השתמשו במקשים הבאים:

סמל	פעולה
⏸	השהיית ההשמעה
▶	השמעה
⏮	חזרה לקובץ הקודם. לחצו והחזיקו לסריקה לאחור בקובץ.
⏭	מעבר לקובץ הבא. לחצו והחזיקו לסריקה קדימה בקובץ.

העתקת קבצי מוסיקה באמצעות PC Studio

1. במצב המתנה, לחצו <**תפריט**> ← **הגדרות** ← **הגדרות טלפון** ← **חיבורי PC** ← **Samsung PC Studio** ← **שמור**.

2. לחצו על [▭] לחזרה למצב המתנה.
3. באמצעות כבל העברת הנתונים האופציונאלי, חברו את המחבר הרב־שימושי של הטלפון למחשב.
4. הפעילו את תוכנת Samsung PC Studio והעתיקו קבצים מהמחשב אל הטלפון.
למידע נוסף, עיינו בקבצי העזרה של תוכנת Samsung PC Studio.

העתקת קבצי מוסיקה לכרטיס הזיכרון

1. הכניסו את כרטיס הזיכרון לטלפון.
2. במצב המתנה, לחצו <**תפריט**> ← **הגדרות** ← **הגדרות טלפון** ← **חיבורי PC** ← **זיכרון נייד** ← **שמור**.
3. לחצו על [▭] לחזרה למצב המתנה.
4. באמצעות כבל העברת הנתונים האופציונאלי, חברו בין המחבר הרב־שימושי של הטלפון למחשב.
לאחר החיבור, יוצג חלון שיחה על מסך המחשב.
5. פיתחו את התיקייה לעיון בקבצים.
6. העתיקו קבצים מהמחשב לכרטיס הזיכרון.
7. לאחר שסיימתם, נתקו את הטלפון מהמחשב.

סינכרון עם Windows Media Player

1. הכניסו כרטיס הזיכרון לטלפון.
2. במצב המתנה, לחצו <**תפריט**> ← **הגדרות** ← **הגדרות טלפון** ← **חיבורי PC** ← **נגן המדיה** ← **שמור**.
3. לחצו על [▭] לחזרה למצב המתנה.

4. באמצעות כבל העברת הנתונים האופציונאלי, חברו בין המחבר הרב־שימושי של הטלפון למחשב שמותקנת בו תוכנת Windows Media Player.
   לאחר החיבור, יוצג חלון שיחה על מסך המחשב.
5. הפעילו את תוכנת Windows Media Player על־מנת לסנכרן קבצי מוסיקה.
6. עירכו או הזינו את שם הטלפון שלכם בחלון שיוצג (אם נדרש).
7. בחרו וגררו את קבצי המוסיקה המבוקשים לרשימת הסינכרון.
8. לחצו **התחל סינכרון**.
9. בתום הסינכרון, נתקו את הטלפון מהמחשב.

יצירת רשימת השמעה

1. במצב המתנה, לחצו <**תפריט**> ← **מוסיקה** ← **נגן המוסיקה** ← **רשימות השמעה**.
2. לחצו על **צור**.
3. הזינו שם לרשימת ההשמעה החדשה.
4. להקצאת תמונה לרשימת ההשמעה, לחצו על **הקש כדי לערוך** ובחרו בתמונה או צלמו תמונה חדשה.
5. לחצו על **שמור**.
6. בחרו את רשימת השמעה החדשה.
7. לחצו **הוספה** ← **רצועות**.
8. בחרו בקבצים שברצונכם להוסיף ולחצו **הוספה**.

התאמת הגדרות הנגן

1. במצב המתנה, לחצו <**תפריט**> ← **מוסיקה** ← **נגן המוסיקה**.
2. לחצו על **הגדרות**.
3. קבעו את ההגדרות נגן המוסיקה.
4. לחצו על **שמור**.

קבלת מידע על מוסיקה

1. במצב המתנה, לחצו <**תפריט**> ← **מוסיקה** ← **מזהה מוסיקה**.
2. בחרו **מזהה מוסיקה** על־מנת להתחבר לשרת.
3. כאשר הטלפון שלכם סיים את ההרשמה בהצלחה, לחצו על ● על־מנת להקליט קטע מהמוסיקה המושמעת ברקע שברצונכם לזהות.

גלישה וחיפוש מידע באינטרנט

דפדפן האינטרנט המובנה, מאפשר לכם גישה קלה לרשת האינטרנט האלחוטית, לקבלת מגוון שרותים, מידע עדכני, והורדת תכנים.

☑ השירות כרוך בתשלום, בהתאם למפעיל הסלולרי. לפרטים, פנו למפעיל השירות הסלולרי שלכם.

הפעלת הדפדפן

במצב המתנה, לחצו <**תפריט**> ← **דפדפן** ← **בית** להצגת עמוד הבית של ספק השירות שלכם.

ניווט בדפדפן

ניווט בעמודי האינטרנט באמצעות הסמלים הבאים:

סמל	פעולה
◂ ▸	נועו קדימה ואחורה בעמוד
	עידכון תצוגת העמוד
	הגדלה של תצוגת העמוד

סמל	פעולה
★	הצגת רשימת הסימניות
★+	הוספת סימניה
✕	שינוי מצב התצוגה

יצירת סימניה לאתר

1. במצב המתנה, לחצו <**תפריט**> ← **דפדפן** ← **סימניות**.
2. לחצו על **הוספה**.
3. הזינו שם וכתובת אתר (URL).
4. לחצו על **שמור**.

שימוש בשירותי Google

חיפוש

1. במצב המתנה, לחצו <**תפריט**> ← **Google** ← **Search**.
2. הזינו מילת חיפוש בשדה החיפוש.

התחברות לשרת דואר

1. במצב המתנה, לחצו <**תפריט**> ← **Google** ← **דואר**.
2. קיבעו את הגדרות חשבון הדואר שלכם ב-Google והתחברו.
3. שילחו וקבלו דואר אלקטרוני.

הצגת מפה

1. במצב המתנה, לחצו <**תפריט**> ← **Google** ← **מפות**.
2. דפדפו במפה.
3. הגדילו או הקטינו את תצוגת המפה להצגת המיקום המבוקש.

חיפוש יעד

1. במצב המתנה, לחצו <**תפריט**> ← **Google** ← **מפות**.
2. לחצו על **Search Map** ← **Menu** והזינו את הכתובת או הקטגוריה של בית העסק.

קבלת הכוונה

1. במצב המתנה, לחצו <**תפריט**> ← **Google** ← **מפות**.
2. לחצו על **Menu** ← **Directions**.
3. הזינו את כתובת המוצא.
4. הזינו את כתובת היעד ולחצו על **Menu** ← **OK**.
5. לחצו על **Show Directions** להצגת המפה.

ערוצי חדשות ועדכונים (RSS)

☑ החיבור לערוצי ה-RSS לצורך קבלת חדשות ועידכונים יישא בעלויות החיבור לאינטרנט בהתאם לספק השירות.

הגדרת הזנה

1. במצב המתנה, לחצו <**תפריט**> ← **יישומים** ← **קורא RSS**.
2. לחצו על **הוספה**.
3. לחצו על שדה הזנת הכתובת.
4. הזינו את כתובת של ערוץ הזנת ה-RSS ולחצו על **אישור**.

קריאת מידע

1. במצב המתנה, לחצו <**תפריט**> ← **יישומים** ← **קורא RSS**.
2. לחצו על **עדכן** ← ערוץ ← **עדכן**.
3. בחרו בקטגוריית הזנה ← מידע הזנה.

התאמה אישית של קורא ה-RSS

1. במצב המתנה, לחצו <**תפריט**> ← **יישומים** ← **קורא RSS**.

שימוש בתקשורת Bluetooth

מכשיר הטלפון שלכם מצוייד בטכנולוגיית Bluetooth, המאפשרת לכם ליצור תקשורת אלחוטית בינו לבין התקני Bluetooth אחרים לצורך העברת מידע, שיחה באמצעות דיבורית, או שליטה על הטלפון מרחוק.

הפעלת ממשק Bluetooth

1. במצב המתנה, לחצו <**תפריט**> ← **יישומים** ← **Bluetooth**.
2. לחצו על סמל העיגול שבמרכז המסך להפעלת התקן ה-Bluetooth.
3. על־מנת לאפשר להתקנים אחרים למצוא את הטלפון שלכם, לחצו על **הגדרות** ולחצו על **מופעל** מתחת לחיווי **הטלפון שלי** ← **שמור**.
   במידה ותבחרו במצב **מותאם אישית**, קיבעו את משך הצגה של הטלפון שלכם כזמין.
4. לחצו על **שמור**.

איתור וצימוד להתקני Bluetooth

1. במצב המתנה, לחצו <**תפריט**> ← **יישומים** ← **Bluetooth** ← **חיפוש**.
2. בחרו בסמל התקן, גררו והשליכו אותו לסמל במרכז המסך.
3. לחצו על שדה קוד הזיהוי, והזינו קוד זיהוי Bluetooth, או את קוד הזיהוי של ההתקן שאליו אתם מתחברים, במידה וקיים כזה, ולחצו על **אישור**.
   הצימוד יושלם לאחר שיוזן קוד זהה בהתקן שאליו אתם מנסים להתחבר.

☑ בהתאם להתקן, ייתכן ולא תדרש הזנת קוד זיהוי.

שליחת מידע

1. הכנסו ליישום, כדוגמת **אנשי קשר**, **הקבצים שלי**, **לוח שנה**, **תזכיר**, או **מטלה**.
2. בחרו בפריט.

3. לחצו על **עוד** ובחרו **שלח דרך ← Bluetooth**.
4. חפשו אחר ובחרו בהתקן.
5. במידה ונדרש, הזינו את קוד הזיהוי ולחצו **אישור**.

קבלת מידע

1. הזינו את קוד הזיהוי של התקן ה-Bluetooth ולחצו **אישור** (אם נדרש).
2. לחצו **כן** לאישור קבלת המידע שנשלח אליכם מההתקן (אם נדרש).

הפעלת מצב SIM מרוחק

1. במצב המתנה, לחצו <**תפריט**> ← **יישומים ← Bluetooth ← הגדרות**.
2. לחצו על **מופעל** מתחת ל**מצב SIM מרוחק**.
3. לחצו על **שמור**.

לשימוש במצב SIM מרוחק, על צימוד ה-Bluetooth לטלפון להתבצע מדיבורית ה-Bluetooth של הרכב.

תכונות חירום

הפעלת שירות הודעת חירום

1. במצב המתנה, לחצו <**תפריט**> ← **הודעות ← הודעות SOS ← אפשרויות שליחה**.
2. לחצו על **מופעל** מתחת ל**שליחת SOS** להפעלת התכונה.
3. לחצו על שדה **נמענים** על-מנת להציג את רשימת הנמענים.
4. לחצו על **אנשי קשר** להצגת רשימת אנשי הקשר.
5. בחרו באנשי הקשר המבוקשים ולחצו על **הוספה**.

6. בחרו במספר טלפון (אם נדרש).
7. לחצו על **אישור** לשמירת הנמענים.
8. לחצו על רשימת **חזרה** על־מנת לקבוע את מספר הפעמים שתשלח הודעת החירום.
9. לחצו על **שמור** ← **כן**.

שליחת הודעת חירום

לשליחת הודעת חירום, כאשר לחצני הטלפון נעולים, לחצו ארבע פעמים ברציפות על לחצן עוצמת השמע.

☑ לאחר שליחת הודעת חירום, יושעו כל פעולות הטלפון עד שתלחצו על [⏻] (בצידו הימני של הטלפון). אם תלחצו על [⏻], יהיו תכונות הטלפון זמינות, אך המקשים ישארו נעולים.

איתור טלפון נגנוב/אבוד

תכונת **עוקב נייד** נועדה לסייע לכם לאתר טלפון אבוד או גנוב, כאשר מנסה מישהו להשתמש בטלפון שלכם עם כרטיס SIM או USIM אחר, על־ידי שליחת הודעה אוטומטית ובה מספר הטלפון של המשתמש לשני נמענים שתבחרו.

להפעלת תכונת **עוקב נייד**:

1. במצב המתנה, לחצו <**תפריט**> ← **הגדרות** ← **אבטחה** ← **עוקב נייד**.
2. הזינו את קוד הנעילה ולחצו על **אשר**.
3. לחצו על **מופעל** להפעלת התכונה.
4. לחצו על שדה **נמענים** על־מנת להציג את רשימת הנמענים.
5. הזינו מספרי טלפון.
6. לחצו על **אישור** לשמירת הנמענים.
7. לחצו על שדה **שולח**.

8. הזינו את שם השולח.
9. לחצו על **שמור** ← **קבל**.

שיחה מדומה

ניתן לדמות קבלת שיחה כאשר אתם מבקשים לצאת מפגישה או שיחה לא רצויה. תוכלו גם לדמות שיחה בטלפון על־ידי השמעת קול מוקלט.

ביצוע שיחה מדומה

במצב המתנה, לחצו והחזיקו את לחצן עוצמת השמע.

הקלטת קול עבור שיחה מדומה

1. במצב המתנה, לחצו <**תפריט**> ← **הגדרות** ← **הגדרות יישום** ← **שיחה מדומה**.
2. לחצו על **תזכורן**.
3. לחצו על ● על־מנת להתחיל בהקלטה.
4. דברו לתוך המיקרופון.
5. לאחר שסיימתם לדבר, לחצו על ■.
6. לחצו על **הגדר** לקביעת ההקלטה כמענה לשיחה מדומה.
7. לחצו על **מופעל** מתחת ל**קול שיחה מדומה**.
8. לחצו על **שמור**.

שימוש ביישומים

תזכירים, משימות ותזכורות קוליות

הגדרת משימה

1. במצב המתנה, לחצו <**תפריט**> ← **אירגונית** ← **משימה**.
2. לחצו על **צור משימה**.
3. הזינו את פרטי המשימה ולחצו על **שמור**.

הזנת תזכיר כתוב

1. במצב המתנה, לחצו <**תפריט**> ← **אירגונית** ← **תזכיר**.
2. לחצו על **צור תזכיר**.
3. לחצו על המסך על-מנת להציג את המקלדת הוירטואלית.
4. הזינו את תוכן התזכיר ולחצו על <**אישור**>.
5. לחצו <**שמור**>.

הקלטת תזכורת קולי

1. במצב המתנה, לחצו <**תפריט**> ← **יישומים** ← **תזכורן**.
2. לחצו על ● על-מנת להתחיל בהקלטה.
3. דברו לתוך המיקרופון.
4. לסיום ההקלטה, לחצו על ■. התזכורת שהוקלטה תשמר אוטומטית.

השמעת תזכורת קולי

1. במצב המתנה, לחצו <**תפריט**> ← **יישומים** ← **תזכורן**.
2. בחרו בקובץ.
3. במהלך ההשמעה, השתמשו בסמלים הבאים:

סמל	פעולה
❚❚	השהיית ההשמעה
▶	השמעה
◀◀	סריקה לאחור בקובץ
▶▶	סריקה קדימה בקובץ
🔊	הגברה או החלשה של עוצמת השמע

סינכרון מידע

הגדרת פרופיל סינכרון

1. במצב המתנה, לחצו <**תפריט**> ← **יישומים** ← **סנכרן**.
2. לחצו על **הוספה** וקיבעו את הגדרות הפרופיל.
3. לאחר שסיימתם, לחצו על **שמור**.

ביצוע סינכרון

1. במצב המתנה, לחצו <**תפריט**> ← **יישומים** ← **סנכרן**.
2. בחרו בפרופיל הסינכרון.
3. לחצו על פרופיל הסינכרון או על **התחל סינכרון**.
4. לחצו על **המשך** על־מנת להתחיל בסינכרון עם שרת הרשת שקבעתם.

משחקים ויישומי Java

משחקים

1. במצב המתנה, לחצו <**תפריט**> ← **יישומים** ← **משחקים ועוד**.
2. בחרו במשחק מהרשימה ועקבו אחר ההוראות המוצגות.

☑ רשימת המשחקים עשויה להשתנות בהתאם לספק השירות שלכם או אזור המחיה. בקרי השליטה במשחק והאפשרויות עשויים להיות שונים.

סנכרון דואר אלקטרוני

תוכלו לבצע סנכרון הודעות דואר אלקטרוני עם שרת דואר ארגוני.

1. במצב המתנה, לחצו <**תפריט**> ← **יישומים** ← **משחקים ועוד** ← **Emoze/Mail**.

☑ השימוש ביישום זה וזמינותו כרוכים בתשלום ועשויים להשתנות בהתאם לספק השירות.

הפעלת יישומים

1. במצב המתנה, לחצו <**תפריט**> ← **יישומים** ← **משחקים** ← יישום.
2. לחצו על **עוד** להצגת רשימה של אפשרויות והגדרות שונות עבור היישום שבחרתם.

שעון עולמי

הגדרת שעון עולמי

1. במצב המתנה, לחצו <**תפריט**> ← **אירגונית** ← **שעון עולמי**.
2. לחצו על ☰ ← **הוספה**.
3. גררו את המפה ולחצו במיקום המבוקש לבחירת אזור זמן.
4. להפעלת שעון קיץ, לחצו על Off.
5. לחצו על **אישור** ליצירת שעון עולמי. השעון העולמי יוגדר כשעון שני.
6. לחצו על **הוספה** להוספת שעונים עולמיים נוספים (שלב 3).

הוספת שעון עולמי לתצוגה

1. במצב המתנה, לחצו <**תפריט**> ← **אירגונית** ← **שעון עולמי**.
2. לחצו על ☰ ← **הגדר כשעון שני**.
3. בחרו בשעון העולמי שברצונכם להוסיף.
4. לחצו על **הגדר**.

שעון מעורר

הגדרת התראה

1. במצב המתנה, לחצו <**תפריט**> ← **שעון מעורר**.
2. לחצו על **צור התראה**.
3. קבעו את נתוני ההתראה.
4. לחצו על **שמור**.

☑ תכונת ההפעלה האוטומטית קובעת שהטלפון יופעל אוטומטית וישמיע את ההתראה במועד שנקבע, גם כאשר הוא כבוי.

הפסקת התראה

- גררו את הבורר ל**עצור** להפסקת ההתראה ללא נודניק.
- גררו את הבורר ל**נודניק** להשתקת ההתראה.

ביטול התראה

1. במצב המתנה, לחצו <**תפריט**> ← **שעון מעורר**.
2. לחצו על **כבוי** לצד ההתראה שברצונכם לבטל.

חישובים והמרות

שימוש במחשבון

1. במצב המתנה, לחצו <**תפריט**> ← **אירגונית** ← **מחשבון**.
2. השתמשו בתצוגת מקשי המחשבון הוירטואליים לביצוע פעולות חישוב בסיסיות.

המרת שערי מטבע או מידות

1. במצב המתנה, לחצו <**תפריט**> ← **אירגונית** ← **ממיר** ← סוג המרה.
2. הזינו את סוג המטבע או המידה ויחידות המידה בשדות המתאימים.

מדידת זמן

הגדרת ספירה לאחור

1. במצב המתנה, לחצו <**תפריט**> ← **יישומים** ← **טיימר**.
2. קיבעו את משך זמן הספירה לאחור.
3. לחצו על **התחל** על־מנת להתחיל בספירה לאחור.
4. לחצו על **עצור** על־מנת להשהות את הספירה לאחור.
5. בתום הזמן, גררו את הבורר לכיוון **עצור** להפסקת ההתראה.

שימוש בשעון-עצר

1. במצב המתנה, לחצו <**תפריט**> ← **יישומים** ← **שעון-עצר**.
2. לחצו על **התחל** על-מנת להתחיל במדידת זמנים.
3. לחצו על **הקפה** לרישום זמן הקפה.
4. לאחר שסיימתם, לחצו על **עצור**.
5. לחצו על **איפוס** למחיקת הזמנים שנרשמו.

ניהול אירועים בלוח השנה

שינוי תצוגת לוח השנה

1. במצב המתנה, לחצו <**תפריט**> ← **אירגונית** ← **לוח שנה**.
2. לחצו על **עוד** ← **הצג לפי יום** או **הצג לפי שבוע**.

הגדרת אירוע

1. במצב המתנה, לחצו <**תפריט**> ← **אירגונית** ← **לוח שנה**.
2. לחצו על **צור פגישה**.
3. הזינו את פרטי האירוע בהתאם לנדרש.
4. לחצו על **שמור**.

פעולות תפריט

כל אפשרויות התפריט

חלק זה מספק הסבר קצר של פעולות התפריט במכשיר הטלפון שלכם.

ספר טלפונים

חפשו אחר פרטי רשומות ששמורות בספר הטלפונים.

יומן שיחות

בידקו את השיחות האחרונות שחייגתם, קיבלתם, או שלא נענו.

Google

התחברו לשירותי החיפוש, הדואר והמפות של Google.

נגן מוסיקה

האזינו לכל קבצי המוסיקה ממויינים לפי קטגוריות. תוכלו גם ליצור את רשימות ההשמעה שלכם.

דפדפן

תפריט	תיאור
בית	חיבור הטלפון שלכם לרשת וטעינת דף הבית של ספק השירות הסלולרי.
הזן URL	הזינו כתובת אינטרנט והכנסו לעמוד האינטרנט שאליו היא מפנה.
סימניות	שימרו כתובת אינטרנט על־מנת לאפשר גישה מהירה לעמוד שאליו היא מפנה.
הגדרות	בחירת פרופיל החיבור שישמש לצורך גישה לרשת האינטרנט הסלולרית.

הודעות

תפריט	תיאור
צור הודעה	ערכו ושלחו הודעות טקסט, מולטימדיה, או דואר אלקטרוני.
דואר נכנס	גישה להודעות שקיבלתם
דוא"ל נכנס	גישה להודעות דואר אלקטרוני שקיבלתם.
טיוטות	גישה להודעות ששמרתם לשליחה במועד מאוחר יותר.
הודעות בשליחה	גישה להודעות שהטלפון מנסה לשלוח או ששליחתן נכשלה.
הודעות שנשלחו	גישה להודעות ששלחתם.
התיקיות שלי	צרו תיקיות חדשות וארגנו את ההודעות שלכם.
תבניות	צרו והשתמשו בתבניות של הודעות ומשפטים מקובלים.

תפריט	תיאור
מחק לפי תיקיות	מחיקת ההודעות בכל תיקיית הודעות או בכולן יחד.
הגדרות	קיבעו אפשרויות שונות לשימוש בשירותי ההודעות.
הודעות sos	הגדרת אפשרויות השליחה והקבלה של הודעות חירום.
מצב זיכרון	הציגו מידע אודות נפח הזיכרון שבשימוש כעת.

הקבצים שלי

תפריט	תיאור
תמונות, סרטוני וידאו, צלילים, קבצים אחרים	גישה לקבצי מדיה וקבצים אחרים ששמורים בזיכרון הטלפון שלכם.
מצב זיכרון	הציגו מידע אודות נפח הזיכרון שבשימוש כעת.

ארגונית

תפריט	תיאור
לוח שנה	שימרו מעקב אחר לוח הזמנים שלכם.
תזכיר	צרו תזכירים לדברים חשובים ונהלו אותם.
משימה	צרו רשימת מטלות שעליכם להשלים.
שעון עולמי	קבעו את אזור הזמן המקומי שלכם וגלו את השעה הנוכחית בחלק אחר של העולם.
מחשבון	בצעו פעולות חשבוניות.
ממיר	בצעו המרות שונות, כדוגמת מידות או טמפרטורה.

מצלמה

השתמשו במצלמה שבמכשיר הטלפון שלכם לצילום תמונות וסרטוני וידאו.

דפדפן תמונות

דפדפו והציגו תמונות השמורות בטלפון שלכם ובכרטיס הזיכרון שמותקן בו.

יישומים

תפריט	תיאור
שתף תמונות	שתפו את התמונות שלכם באמצעות אתרי בלוגים באינטרנט
רדיו FM	האזינו למוסיקה או חדשות באמצעות רדיו ה-FM של הטלפון שלכם.
עורך וידאו	עירכו את סירטוני הוידאו שצילמתם.
משחקים ועוד	גישה למשחקי Java והורדת תכני Java.
תזכורן	הקליטו תזכירים קוליים והקלטות קוליות אחרות.

תפריט	תיאור
Bluetooth	קבעו את אזור הזמן המקומי שלכם וגלו את השעה הנוכחית בחלק אחר של העולם.
סנכרן	הגדירו פרופילי סנכרון לתכני הטלפון.
טיימר	קבעו את משך הזמן לספירה לאחור.
שעון-עצר	מדידת זמן שעבר.
קורא RSS	שימרו את ערוצי החדשות או הבלוגים המועדפים עליכם לסיפריות וקבלו מהם את החדשות והעידכונים האחרונים בכל עת.
Fun & Info/ SIM services	השתמשו במגוון של שירותים נוספים המוצעים על‑ידי ספק השירות שלכם. בהתאם לכרטיס ה‑USIM או SIM שלכם, יתכן ותפריט זה יהיה זמין אך יקרא אחרת.

שעון מעורר

קבעו התראות השכמה שיעירו אתכם בבוקר או התראות לאירועים בשעה מסויימת.

הגדרות

תפריט	תיאור
פרופילי טלפון	שנו את הגדרות הצלילים של הטלפון עבור אירועים ומצבים שונים.
תצוגה ותאורה ← טפט	שנו את תמונת הרקע שמוצגת במצב המתנה.
תצוגה ותאורה ← Widget	הוסיפו או בטלו תצוגת וויג'טים.
תצוגה ותאורה ← סוג גופן	בחרו את סוג הגופן שיוצג בטלפון.

תפריט	תיאור
תצוגה ותאורה ← הודעת פתיחה	הזינו את מחרוזת הפתיחה שתוצג למשך זמן קצר כאשר מופעל הטלפון.
תצוגה ותאורה ← בהירות	התאימו את בהירות התצוגה במצבי תאורה משתנים.
תצוגה ותאורה ← משך תאורת מסך	בחרו במשך הזמן שבו תישאר תאורת הרקע של הצג דולקת כאשר הטלפון אינו בשימוש.
תצוגה ותאורה ← זמן תאורת לוח מקשים	קיבעו את הגדרות התאורה של לוח המקשים של הטלפון.
שעה ותאריך	שנו את השעה והתאריך שמציג הטלפון שלכם.
הגדרות טלפון ← שפה	בחרו בשפה שתשמש בממשק המשתמש ובמצב ההזנה T9.

תפריט	תיאור
הגדרות טלפון ← משוב רטט	קבעו את עוצמת חיווי הרטט של הטלפון כאשר אתם לוחצים על מסך המגע.
הגדרות טלפון ← נעילה אוטומטית של לוח המקשים	קבעו את מצב הנעילה של הטלפון.
הגדרות טלפון ← פרטי המתקשר	קבעו האם להציג את פרטי המתקשר כאשר מתקבלת שיחה.
הגדרות טלפון ← פונקציית לחצן מצלמה	קבעו את אופן פעולתו של לחצן המצלמה.
הגדרות טלפון ← חיבורי PC	בחרו במצב ה-USB שישמש כאשר תחברו את הטלפון שלכם למחשב באמצעות ממשק USB.
הגדרות טלפון ← VOD DivX(R)	קוד הרישום של הטלפון לתכני ה-VOD של DivX.

תפריט	תיאור
הגדרות טלפון ← הגדרות רישיון	קיבעו את הגדרות המעקב אחר רישיונות התכנים שרכשתם או הורדתם.
הגדרות טלפון ← חיבורי GPS	קיבעו את הגדרות ה-GPS של הטלפון שלכם.
הגדרות יישום	התאימו את הגדרות השימוש ביישומי הטלפון שלכם.
הגדרות שיחה	קבעו אפשרויות עבור תכונות שיחה.
אבטחה ← נעילת טלפון	הפעילו את סיסמת הטלפון על-מנת להגן על הטלפון כנגד שימוש לא מורשה.
אבטחה ← נעילת SIM	קבעו שהטלפון שלכם יפעל רק על כרטיס ה-USIM או SIM הנוכחי, על-ידי הגדרת סיסמת נעילת SIM.

תפריט	תיאור
אבטחה ← אימות PIN	הפעילו את הזיהוי האישי על-מנת להגן על כרטיס ה-USIM או SIM שלכם כנגד שימוש לא מורשה.
אבטחה ← נעילת פרטיות	נעלו את הגישה להודעות, קבצים, יומני שיחות, רשומות, לוחות שנה, תזכירים, או מטלות.
אבטחה ← מצב FDN	קבעו הגבלה של הטלפון לחיוג למספרי טלפון מסויימים בלבד, במידה ותכונה זו נתמכת על-ידי כרטיס ה-USIM או SIM שלכם.
אבטחה ← שינוי סיסמה	שנו את סיסמת הטלפון.
אבטחה ← שינוי קוד PIN	שנו את קוד ה-PIN.
אבטחה ← שינוי קוד PIN2	שנו את קוד ה-PIN2.

תפריט	תיאור
אבטחה ← עוקב נייד	קבעו שהטלפון ישלח הודעת מעקב מוגדרת מראש למשפחתכם או חבריכם כאשר מישהו מנסה להשתמש בטלפון שלכם עם כרטיס USIM או SIM אחר. ייתכן ותכונה זו לא תהיה זמינה כתוצאה מתמיכת ספק השירות שלכם בתכונות מסויימות.
הגדרות רשת ← בחר רשת	בחרו ברשת שתשמש במהלך נדידה מחוץ לאזור הרשת שלכם, או אפשרו בחירה אוטומטית של הרשת.
הגדרות רשת ← מצב רשת	שנו לתחום התדרים המתאים כאשר אתם מטיילים בחו"ל.
הגדרות רשת ← חיבורים	צרו והתאימו את הפרופילים שמכילים את הגדרות החיבור של הטלפון שלכם לרשת.

תפריט	תיאור
הגדרות רשת ← רשתות מועדפות	הוסיפו רשתות חדשות לרשימת הרשתות המועדפות שלכם, במידה וכרטיס USIM או SIM שלכם מאפשר זאת.
הגדרות זיכרון	הציגו מידע אודות נפח הזיכרון שבשימוש כעת. כמו כן תוכלו לנקות את הזיכרון.
איפוס הגדרות	החזירו את הגדרות טלפון שלכם למצב ברירת המחדל.

מידע בריאותי ובטיחותי

חשיפה לאותות גלי רדיו (RF)

טלפון זה עומד בדרישות האיחוד האירופי בנושא חשיפה לגלי רדיו.

מכשיר הטלפון האלחוטי שלכם הוא משדר ומקלט רדיו. הוא מעוצב ומיוצר כך שלא יחרוג ממגבלות הפליטה של חשיפה לאנרגיית גלי רדיו (RF) שנקבעו על־ידי וועדת האיחוד האירופי. מגבלות אלה הן חלק מהקווים המנחים המקיפים והרמות המותרות שנקבעו לאנרגיית גלי רדיו לאוכלוסיה הרגילה. קווים מנחים אלה מבוססים על כללי הבטיחות שנקבעו על־ידי אירגונים מדעיים עצמאיים תוך מעקב והערכה של ממצאים מדעיים. הכללים כוללים מרווח בטיחות משמעותי שנועד להבטיח את בטיחותם של כל המשתמשים, ללא תלות בגילם ובמצבם הבריאותי.

כללי החשיפה לטלפונים אלחוטיים עושים שימוש ביחידת מידה המכונה Specific Absorption Rate (SAR).

מבחני ה־SAR מתבצעים על־פי מיקומי שימוש רגילים כאשר הטלפון מתופעל בעוצמת השידור המירבית שלו בכל תחומי התדרים הנבחנים. למרות שה־SAR נקבע בעוצמות המותרות הגבוהות ביותר, רמת ה־SAR האמיתית של הטלפון במהלך שימוש עשויה להיות נמוכה בהרבה מהרמה המירבית. מצב זה הוא מכיוון שהטלפון עוצב לפעול במספר עוצמות כך שיעשה שימוש בעוצמות הנדרשות בלבד לצורך חיבור לרשת התקשורת. באופן כללי, ככל שתהיו קרובים לאנטנת תקשורת אלחוטית, תקטן עוצמת השידור של הטלפון.

לפני שדגם חדש של טלפון משווק לציבור, עליו להוכיח כי הוא עונה להנחיות ה־R&TTE האירופאי. הנחייה זו כוללת כאחת הדרישות העקרוניות את ההגנה על בריאותו ובטיחותו של המשתמש וכל אדם אחר.

כללי זהירות בעת שימוש בסוללות

- אין להשתמש במטענים או סוללות שנפגעו או נפגמו בכל צורה שהיא.
- השתמשו בסוללה עבור הייעוד שלו נועדה בלבד.

- כאשר אתם משתמשים בטלפון בקרבת מרכזיית השידור של המערכת, הוא משתמש בהספק נמוך יותר; שיחה וזמן המתנה מושפעים מאד מעוצמת אות הקליטה של הרשת הסלולרית והנתונים שנקבעו על־ידי מתפעלי הרשת.
- משך טעינת הסוללה תלוי ברמת הטעינה שנותרה בה, סוג הסוללה והמטען שבשימוש. ניתן לטעון ולפרוק את הסוללה מאות פעמים, אך בסופו של דבר היא תלך ותדעך. כאשר זמן התפעול (משך השיחה וההמתנה) יהיה קצר באופן משמעותי מהרגיל, יהיה עליכם לרכוש סוללה חדשה.
- כאשר אינה בשימוש, סוללה טעונה לגמרי תפרוק את עצמה במשך הזמן.
- השתמשו אך ורק בסוללות המאושרות לשימוש על־ידי סמסונג וטענו את הסוללה אך ורק באמצעות מטענים המאושרים לשימוש על־ידי סמסונג. כאשר המטען אינו בשימוש, נתקו אותו ממקור החשמל. אל תשאירו את הסוללה מחוברת למטען מעל לשבוע, מאחר וטעינת יתר עשויה לקצר את חייה.
- טמפרטורות קיצוניות משפיעות על רמת הטעינה המירבית של הסוללה: יתכן ויידרש תחילה קירור או חימום שלה.
- אל תשאירו את הסוללה במקומות חמים או קרים, כמו לדגמה ברכב בימי הקיץ או החורף, מכיוון שהדבר יגרום לירידה בקיבולת ויקצר את משך החיים של הסוללה. השתדלו תמיד להחזיק את הסוללה בטמפרטורת החדר. טלפון עם סוללה חמה או קרה עשוי שלא לפעול זמנית, גם כאשר הסוללה טעונה לגמרי. סוללות Li-ion רגישות במיוחד לטמפרטורות מתחת לאפס מעלות צלזיוס (32ºF).
- אל תצרו קצר חשמלי על הסוללה. קצר חשמלי עשוי לקרות בשוגג כאשר עצם מתכתי (מטבע, תפס או עט) יצרו חיבור ישיר בין הקוטב החיובי (+) והשלילי (-) של הסוללה (פסי מתכת בגוף הסוללה), לדוגמה כאשר אתם נושאים סוללה נוספת בכיס או בתיק. קיצור מגעי הסוללה עלול להזיק לסוללה או לעצם שגרם לקצר.
- השליכו סוללות משומשות בהתאם להנחיות במקום מגוריכם. מחזרו תמיד. אל תשליכו סוללות לאש.

זהירות בדרכים

הטלפון האלחוטי שלכם מעניק לכם את היכולת לקיים תקשורת קולית, כמעט בכל מקום ובכל שעה. אך עם יתרון השימוש בטלפון אלחוטי באה גם אחריות כבדה, כזו שעל כל משתמש לקיים.

בעת נהיגה ברכב, הנהיגה היא זו שבראש סדר העדיפויות שלכם. כאשר אתם משתמשים בטלפון האלחוטי במהלך נהיגה, וודאו שאתם ממלאים אחר ההנחיות המיוחדות של האזור או המדינה בה אתם נמצאים.

סביבת תפעול

זכרו לקיים כל הנחיה מיוחדת שנקבע בכל אזור ותמיד לכבות את הטלפון שלכם במקומות שבהם השימוש בו אסור, או כאשר הוא עשוי לגרום הפרעות או סכנה.

כאשר אתם מחברים את הטלפון או כל אביזר למכשיר אחר, עקבו אחר הוראות הבטיחות במדריך המשתמש שלו. אל תחברו מוצרים לא תואמים.

כמו עם מוצרי תקשורת ניידים אחרים, מומלץ שלצורך שימוש משביע רצון של הציוד ולבטיחותם של הסובבים אתכם, שהשימוש בו יעשה במצב תפעול רגיל (מוחזק ליד האוזן כאשר האנטנה מופנה אל מעל לכתף).

מכשירים אלקטרוניים

מרבית הציוד האלקטרוני המודרני ממוגן מפני הפרעות גלי רדיו (RF). למרות זאת, יתכן שציוד מסויים לא יהיה מוגן מפני הפרעות גלי רדיו שמקורם בטלפון האלחוטי שלכם. התייעצו עם היצרן על־מנת לשקול חלופות.

קוצבי לב

יצרני קוצבי הלב ממליצים לשמור על מרחק מינימלי של 15 ס"מ (6 אינץ') בין הטלפון האלחוטי והקוצב על־מנת למנוע הפרעה אפשרית של הקוצב. המלצות אלו הן תוצאה של מחקרים עצמאיים והמלצות של מכון המחקר לתקשורת אלחוטית.

על אנשים עם קוצבי לב:

- לוודא תמיד שכאשר הטלפון פועל, הוא נמצא במרחק של יותר מ־15 ס"מ (6 אינץ') מהקוצב.

- לא לשאת את הטלפון בכיס החזה של החולצה.
- להשתמש באוזן המרוחקת מקוצב הלב על־מנת למנוע אפשרות של הפרעה.

במידה ויש לכם ספק על קיומה של הפרעה, כבו מיד את הטלפון שלכם.

מכשיר שמיעה

מספר טלפונים אלחוטיים דיגיטליים עשויים לגרום להפרעה עם מכשירי שמיעה. במקרה של הפרעה כזו, מומלץ להתייעץ עם יצרן מכשיר השמיעה שלכם על־מנת לשקול חלופות.

מכשירים רפואיים אחרים

במידה ואתם משתמשים במכשירים רפואיים אישיים אחרים, התייעצו עם יצרן המכשיר על־מנת לוודא כי יש לו את ההגנה המתאימה נגד הפרעות גלי רדיו. תוכלו להיעזר ברופא המשפחה שלכם לצורך השגת מידע זה.

כבו את הטלפון שלכם במוסדות רפואיים כאשר ההנחיות באזורים אלה מורות לכם לעשות זאת. בתי חולים ומסודות רפואיים עשויים לעשות שימוש בציוד שעלול להיות רגיש להפרעות גלי רדיו.

כלי רכב

אותות גלי רדיו עשויים להשפיע על מערכות רכב שלא הותקנו כראוי או מוגנו כיאות. בדקו עם היצרן או נציגו את נושא התאימות של רכבכם. כמו כן, בדקו גם עם כל יצרן של ציוד שהותקן בנוסף ברכב שלכם.

מתקנים משולטים

כבו את הטלפון שלכם בכל מתקן שבו מוקמו שלטי הודעה המורים לכם לעשות זאת.

אזורים בעלי אווירה נפיצה

כבו את הטלפון שלכם כאשר אתם בסביבה שבה האווירה נפיצה וצייתו לכל השלטים וההוראות. ניצוצות באזורים כאלה עשויים לגרום לפיצוץ או דלקה שתגרום לנזקים גופניים ואפילו למוות.

מומלץ למשתמשים לכבות את הטלפון בנקודות תדלוק (תחנות דלק). הנכם מתבקשים להעניק תשומת לב למגבלות

השימוש במכשירי רדיו במאגרי דלק (איחסון דלק ואזורי הפצה), מפעלים כימיים או במקומות בהם מתבצעות עבודות חבלה ופיצוצים.

אזורים בעלי אווירה נפיצה מסומנים לרוב, אך לא תמיד, בשילוט מתאים. הם כוללים את האזורים מתחת לסיפון בספינות, מתקני העברה ואחסון של חומרים כימיים, כלי רכב העושים שימוש בגז נוזלי לצורך הנעה (כמו פרופאן או בוטאן), אזורים בהם אוויר מכיל כמיכלים או חלקיקים, כמו תבואה, אבק או אבקות מתכת, וכל אזור אחר שבו ההמלצה היא לכבות את מנוע הרכב.

שיחות חירום

טלפון זה, כמו כל טלפון אלחוטי אחר, עושה שימוש בגלי רדיו, רשתות אלחוטיות וחוטיות, כמו גם בפעולות משתמש, אשר אינן מבטיחות חיבור בכל מצב. בהתאם לכך, לעולם אל תסתמכו על טלפון אלחוטי עבור תקשורת חיונית (מצב חירום רפואי, לדוגמה).

זכרו כי על־מנת לחייג או לקבל שיחות, על הטלפון להיות פועל ובתחום השירות של הרשת עם עוצמת קליטה מתאימה. יתכן ושיחות חירום לא יתאפשרו בכל רשתות הטלפונים אלחוטיים או כאשר שירותי רשת מסויימים ו/או תכונות טלפון נמצאים בשימוש. בדקו עם ספק השירות המקומי שלכם.

על־מנת לחייג לשיחת חירום:

1. במידה והטלפון כבוי, הפעילו אותו.
2. הזינו את מספר החירום של מיקומכם הנוכחי (לדוגמה, 100 או כל מספר חירום רשמי אחר). מספרי החירום משתנים בהתאם למיקום.
3. לחצו [⌐].

כאשר תכונות מסויימות נמצאות בשימוש (חסימת שיחות, לדוגמה), יהיה עליכם תחילה לכבות תכונות אלה לפני שתוכלו לחייג לשיחת חירום. היעזרו במדריך זה ובספק השירות המקומי שלכם.

בעת חיוג לשיחת חירום, זכרו לספק את כל המידע הדרוש באופן המדוייק ביותר. זכרו שהטלפון שלכם עשוי להיות אמצעי התקשורת היחידי שלכם באתר תאונה; אל תנתקו את השיחה עד שתקבלו אישור לעשות זאת.

מידע בטיחות חשוב נוסף

הטיפול בטלפון והתקנתו ברכב יתבצעו אך ורק על־ידי אנשי שירות מקצועיים. התקנה לא נכונה או שירות עשויים להיות מסוכנים ועשויים להפר את האחריות הנלוות למכשיר.

בדקו באופן סדיר שכל ציוד הטלפון האלחוטי שברכב שלכם מותקן ומתפקד כיאות.

אל תאחסנו או תישאו נוזלים דליקים, גזים או חומרים נפיצים באותו תא אחסון עם הטלפון, חלקיו או אביזרים נלווים.

עבור כלי רכב המצויידים בכריות אוויר, זכרו כי כריות האוויר מתנפחות בעוצמה רבה. אל תמקמו עצמים, כולל ציוד אלחוטי מותקן או נייד באזור שמעל לכריות האוויר או באזור ההתנפחות של כריות האוויר. במידה וציוד אלחוטי מותקן שלא כיאות וכרית האוויר מתנפחת, הדבר עשוי לגרום לפציעה חמורה.

כבו את הטלפון שלכם לפני שאתם עולים למטוס. השימוש בטלפונים אלחוטיים במטוסים עשוי להיות מסוכן לתפעול המטוס, והינו לא חוקי.

איצ־יות להוראות אלה עלול להוביל להשהייה או שלילה של השירות הטלפוני מהעבריין, או תביעה משפטית, או שניהם.

טיפול ואחזקה

מכשיר הטלפון שלכם הוא תוצר של תכנון ועיצוב מתקדמים ויש לטפל בו בהתאם. ההצעות להלן יסייעו לכם למלא אחר כל התחייבויות האחריות ויאפשרו לכם להנות מהמוצר למשך שנים רבות.

- שמרו את הטלפון שלכם וכל חלקיו ואביזריו מחוץ לטווח הגישה של ילדים קטנים וחיות. הם עשויים לגרום לנזקים או להיחנק מחלקים קטנים.
- שמרו את הטלפון יבש. משקעים, לחות ונוזלים מכילים מינרלים שיגרמו לאיכול מעגלים חשמליים.
- אל תשתמשו בטלפון עם ידיים רטובות. מצב זה עלול לגרום לשוק חשמלי או לגרום נזק לטלפון.
- אל תשתמשו או תאחסנו את הטלפון באזורים מאובקים או מלוכלכים, מכיוון שהדבר עלול לגרום נזק לחלקים הנעים שלו.

- אל תאחסנו את הטלפון באזורים חמים. טמפרטורות גבוהות עלולות לקצר את אורך החיים של ציוד אלקטרוני, לגרום נזק לסוללות, ולגרום לעיוותים או להמיס חלקי פלסטיק.
- אל תאחסנו את הטלפון באזורים קרים. כאשר הטלפון יתחמם לטמפרטורת התפעול הרגילה שלו, עשויה להיווצר לחות שעלולה לגרום נזק למעגלים האלקטרוניים שבתוכו.
- אל תפילו, תכו, או תנערו את הטלפון. שימוש גס עשוי לשבור את המעגלים האלקטרוניים שבתוכו.
- אל תשתמשו בחומרים כימיים חזקים, תמיסות ניקוי, או חומרי ניקוי חזקים לניקוי הטלפון. נגבו אותו במטלית רכה.
- אל תצבעו את הטלפון. צבע עלול לסתום ולתקוע את החלקים הנעים של המכשיר ולמנוע שימוש תקין.
- אל תניחו את הטלפון בתוך או על מכשירי חימום, כמו מיקרוגלים, תנורים, או רדיאטורים. הטלפון עלול להתפוצץ כאשר הוא מתחמם יתר על המידה.
- כאשר הטלפון או הסוללה נרטבים, המדבקה המורה על נזקי רטיבות בתוך הטלפון משנה את צבעה. במקרה זה, תיקון המכשיר אינו מובטח על־ידי אחריות היצרן, גם כאשר האחריות על המוצר עדיין בתוקף.
- במידה והטלפון שלכם כולל מבזק או תאורה, אל תשתמשו בהם בקרבת העיניים של אנשים וחיות. פעולה זו עלולה לגרום נזק לעיניים.
- השתמשו רק באנטנה המסופקת עם המכשיר או באנטנה מאושרת לשימוש. אנטנות שאינן מאושרות לשימוש או אביזרים שעברו עדכונים עשויים לגרום נזק לטלפון ולהפר תקנות בנושא מכשירי רדיו.
- במידה והטלפון, הסוללה, המטען, או כל אביזר אינם פועלים כראוי, קחו אותם למעבדת השירות המוסמכת הקרובה אליכם. נותני השירות שם יסייעו לכם, ובמידת הצורך, יעניקו את השירות הדרוש.

כרטיס זיכרון

בעת שימוש בכרטיסי זיכרון, פעלו על־פי הנהלים הבאים:

- הקפידו שלא להוציא את כרטיס הזיכרון מהטלפון במהלך העברת מידע אליו וממנו, או גישה למידע שעליו, מכיוון

שפעולה זו עשויה להביא לאבדן מידע או לגרום נזק לכרטיס הזיכרון.

- הגנו על כרטיסי הזיכרון ממכות, חשמל סטטי וערעשים אלקטרוניים שעשויים לגרום מכשירים אחרים.
- כתיבה ומחיקה של מידע בתדירות גבוהה, יקצרו את משך חייהם של כרטיסי זיכרון.
- אל תגעו במגעים המוזהבים או מגעי החיבור באצבעותיכם, או באמצעות חפץ מתכתי. במידה והם מלוכלכים, נקו אותם במטלית רכה.

ברישיון QUALCOM תחת אחד או יותר מהפטנטים הבאים.

פטנט אמריקאי מס' 4,901,307 5,056,109 5,099,204
5,101,501 5,103,459 5,107,225
5,109,390